



GG-002 软件安装教程



目录

- 1.如何安装USB驱动
- 2.如何安装运行环境
- 3.如何安装主程序
- 4.如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）
- 5.PID说明

包含以下文件：



Framework
k_4.0.exe



PC软件操
作说明.pdf



Setup_GG-
002C.msi



USB_drive
r.EXE

1. 安装USB驱动:

打开“USB-Driver.exe”




1. 安装USB驱动:

点击“安装”并等待安装完成。



1. 安装USB驱动:

驱动安装完成后, 请点击“确认”并点“X”关闭窗口。

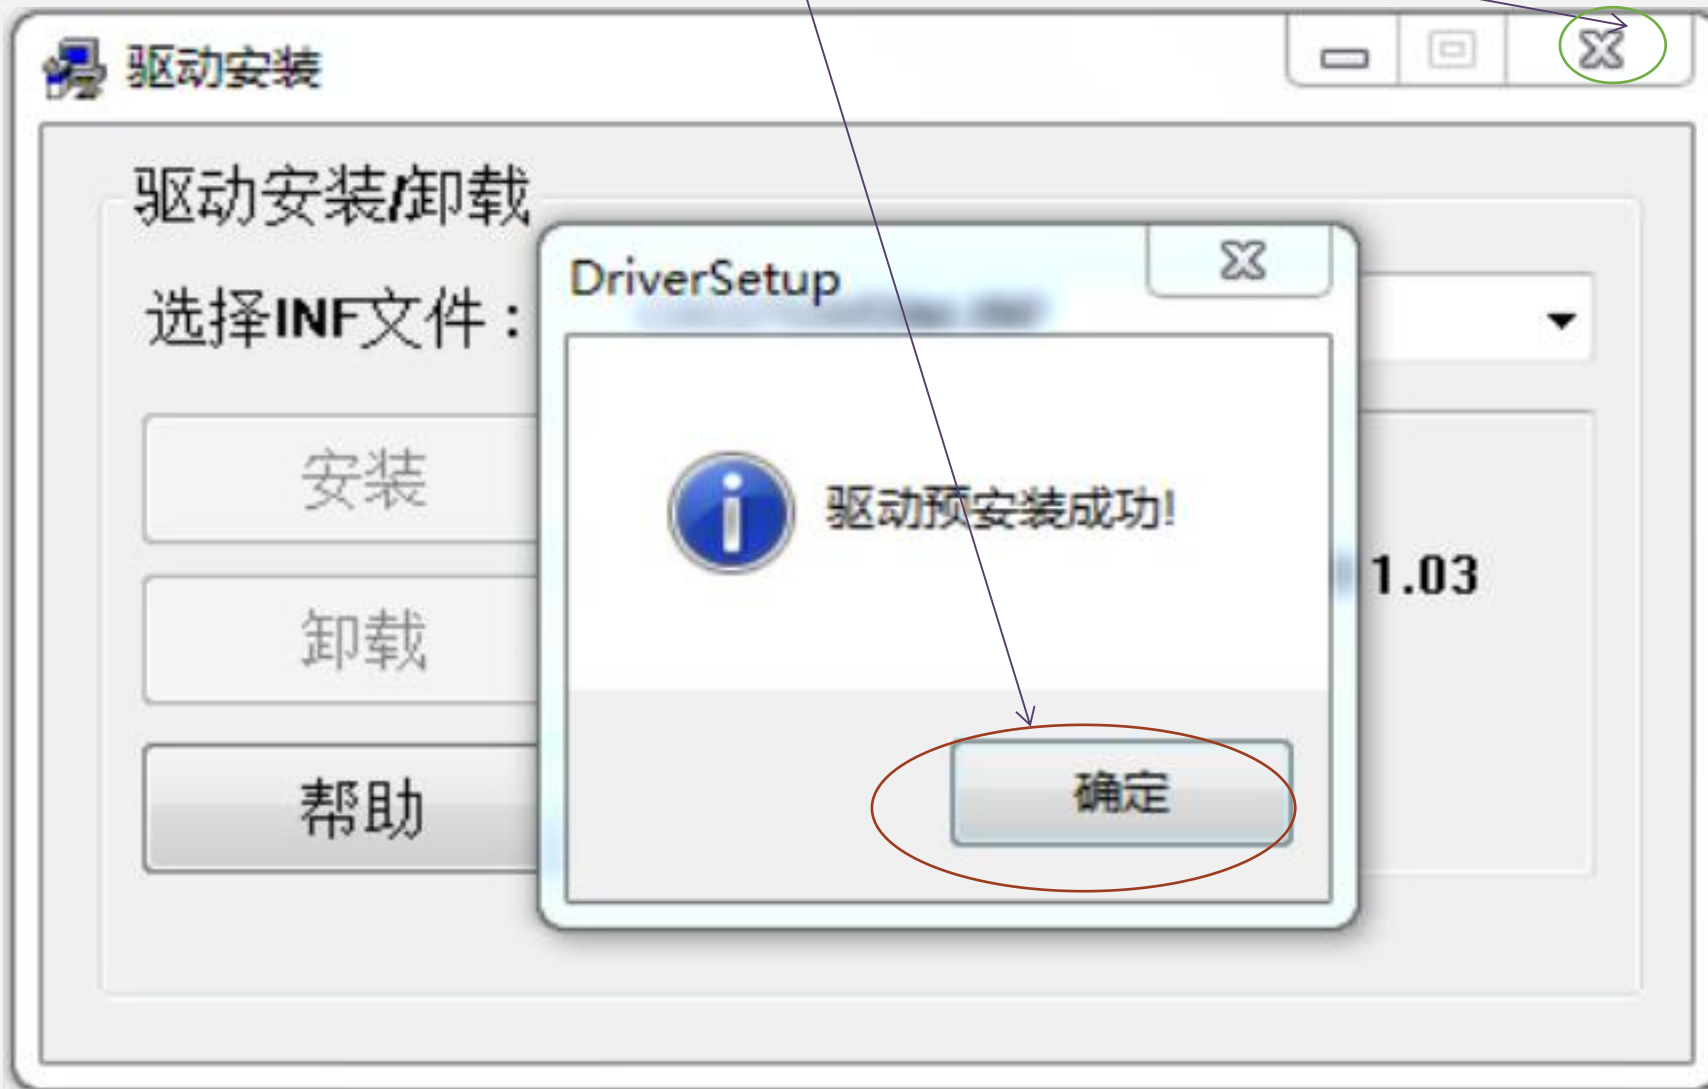


2. 安装运行环境:

点击打开 “Framework_4.0.exe”



2. 安装运行环境:

文件加载中，请等待。

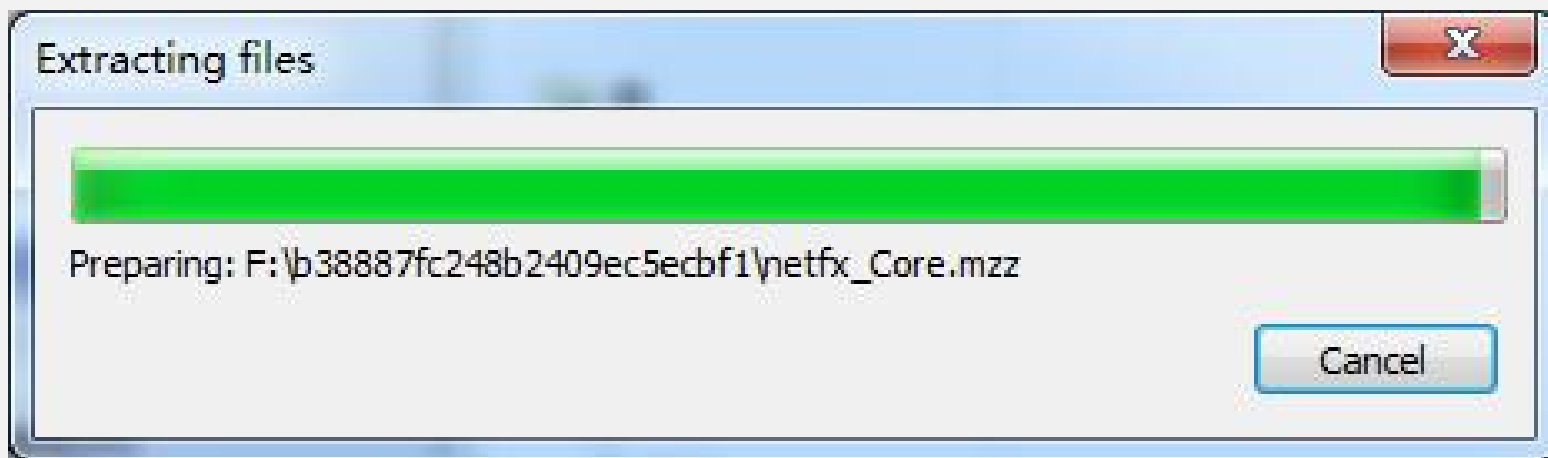


2. 安装运行环境：

文件加载完成，出现以下界面。勾选“我已阅读并接受许可条款”，然后点击“安装”。



2. 安装运行环境:

注意：如果出现以下两种提示已安装相同或更高版本界面则不必重复安装，直接点击右上角“X”关闭窗口即可。

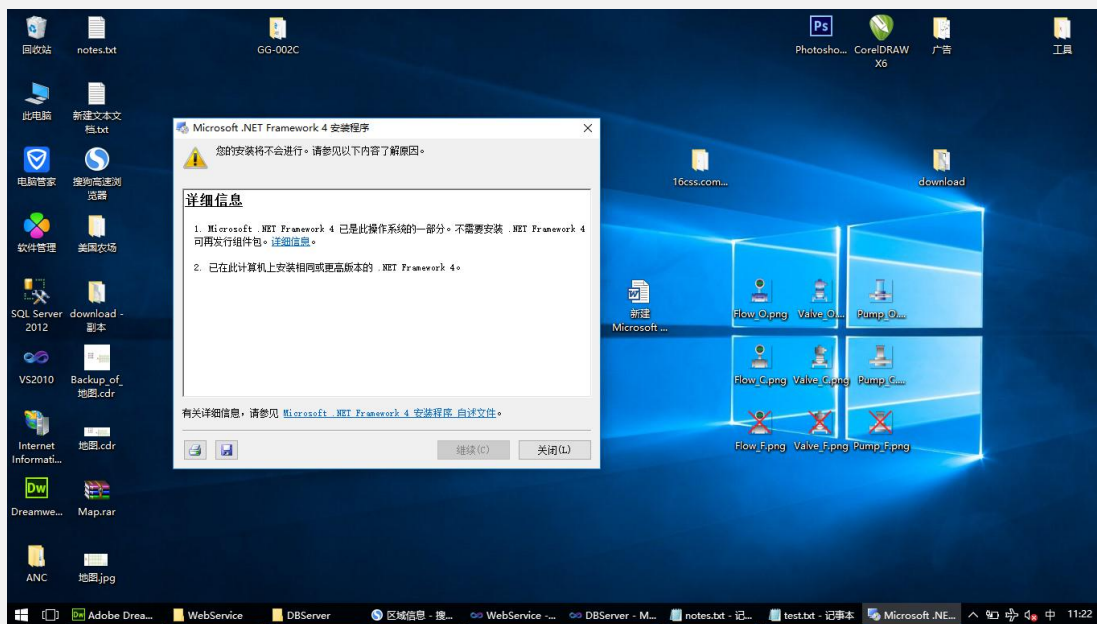

2. 安装运行环境:

正在安装，请等待。

注意：安装需要大概**20**分钟，安装完成后请重启电脑。



2. 安装运行环境：

安装完成后，请点击“完成”。



3. 安装主程序:

请打开文件“Setup-GG-002C.msi”



3. 安装主程序:

出现安装界面，请点击“下一步”




3. 安装主程序:

选择文件安装目录，点击“下一步”



3. 安装主程序:

出现以下界面时, 点击“下一步”开始安装。

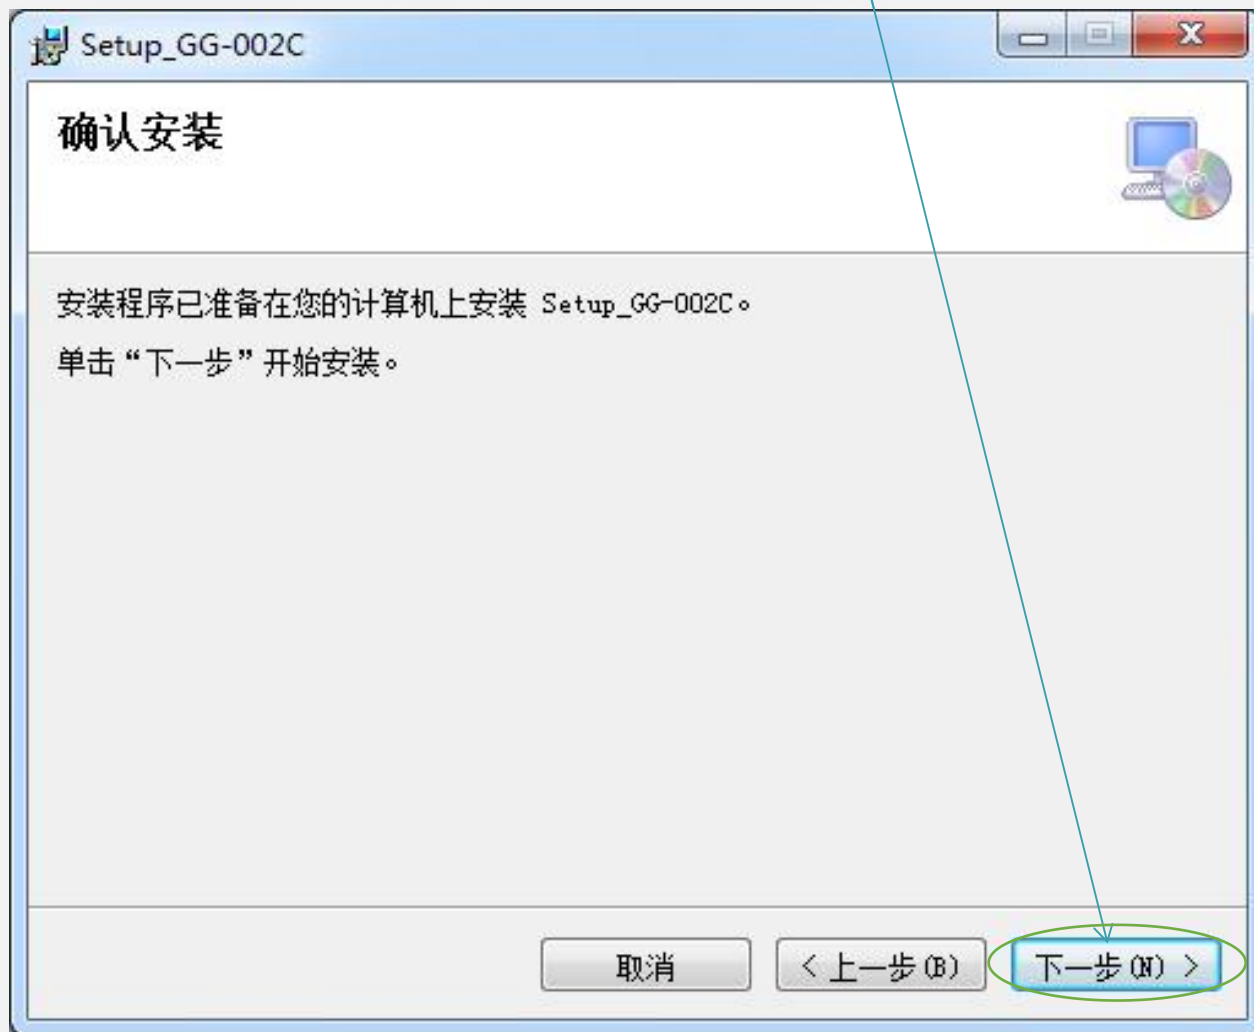

3. 安装主程序:

正在安装, 请等待



3. 安装主程序:

安装完成后, 请点击”关闭“, 窗口关闭后电脑桌面会出现一个GG-002C主程序图标。



GG-002C 图标






3. 安装主程序:

如果程序安装失败，请截图给我们，我们分析得到结果后会尽快通知您。

4. 如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）：

打开浏览器，在地址栏输入网址“<http://www.ancnoble.com/>”，按回车进入。

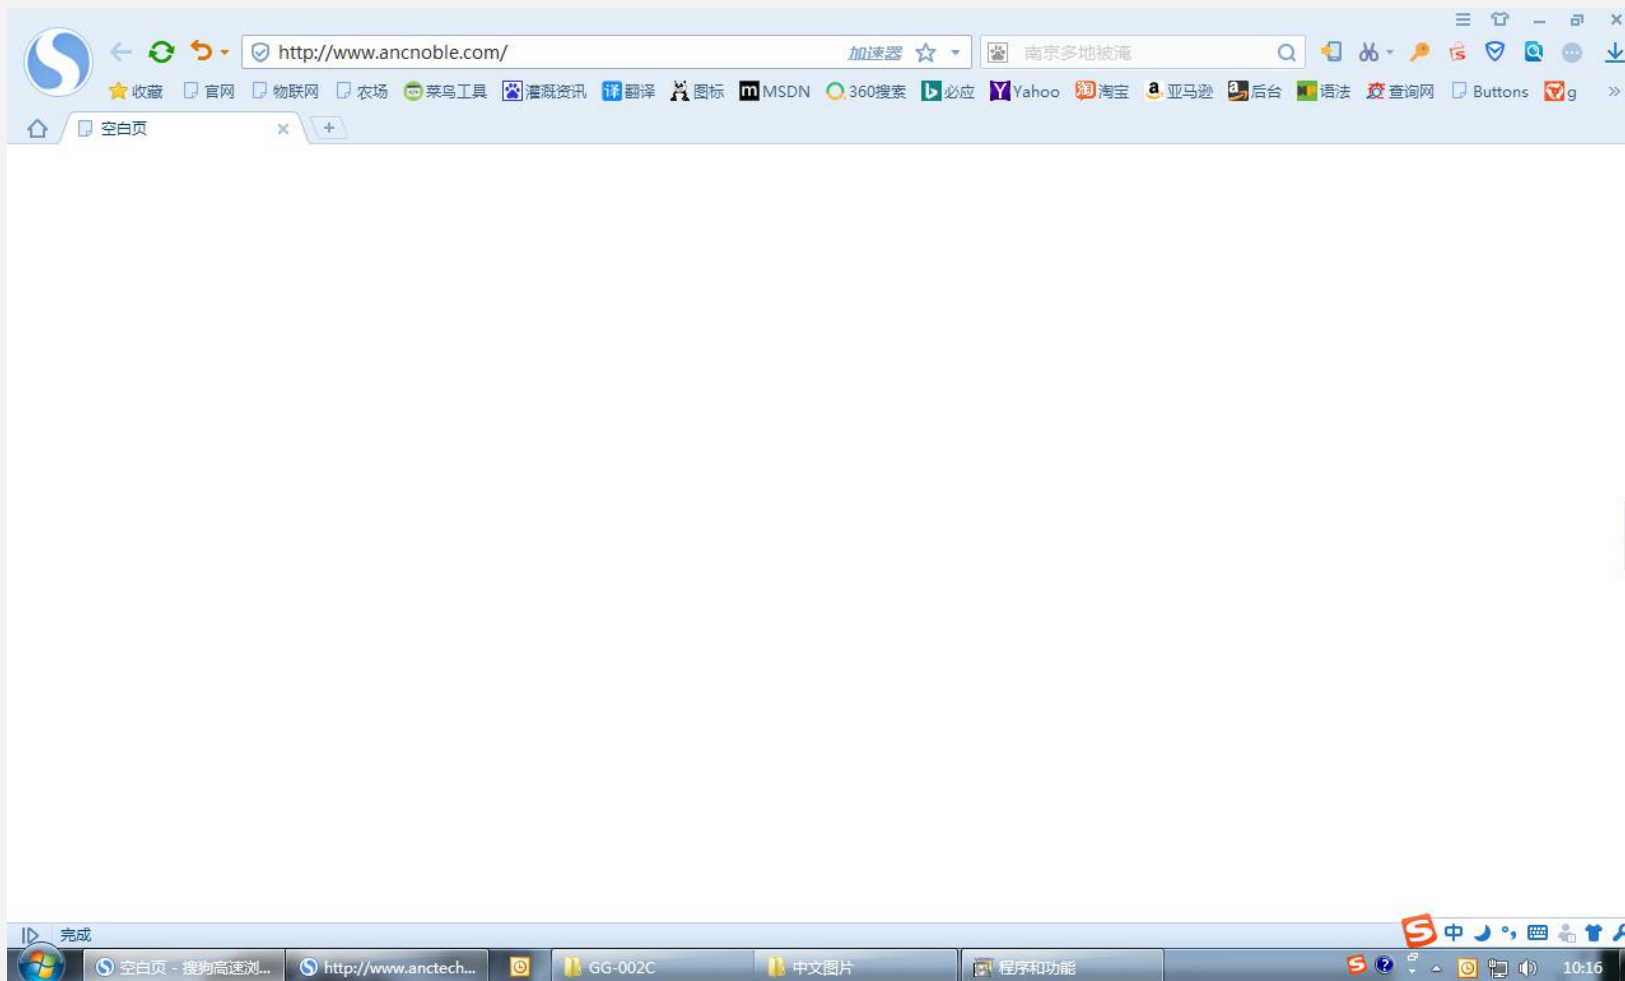

4. 如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）：

打开后显示如下界面，请选择点击右侧的“登陆物联网”



4. 如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）：

如果以有账号，请直接登陆，如果没有，请点击“注册”来注册一个新的账号



4. 如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）：

打开如下页面，按要求填入信息，PID就是主机上的6位HD coding。带星号（*）的是项必填。

注册

用户名: 不超过32个字符 *

密码: 不超过32个字符 *

再次输入: 请再次输入您的密码 *

PID: 6位 *

电话号码:

地址:

设置问题: 用于找回密码 *

问题答案: 问题的答案 *

备注:

[返回](#)

4. 如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）：

填写完成后按“提交”按钮，如果左下角显示“注册成功”表示注册成功，按“返回”按钮回到登录界面。否则显示红色错误信息，请回到第4步，并按提示内容修改。

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.ancnoble.com/RegisterUser.aspx>. The page title is "物联网系统 - ANC Tech". The main content area is a registration form titled "注册" (Register) with a link to the "英文版" (English version). The form includes the following fields:

- 用户名: (Username) [Redacted]
- 密码: (Password) [Redacted]
- 再次输入: (Re-enter Password) [Redacted]
- PID: [Redacted]
- 电话号码: (Phone Number) [Empty]
- 地址: (Address) [Empty]
- 设置问题: (Security Question) 我的爱好? (My hobby?)
- 问题答案: (Security Answer) [Redacted]
- 备注: (Remarks) [Empty]

At the bottom of the form, there are two links: "注册成功" (Registration Successful) and "返回" (Return). A green circle highlights the "提交" (Submit) button.

4. 如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）：

6. 输入之前注册的用户名和密码，按“登陆”按钮登陆。



4. 如何登陆ANC物联网（ANCNoble.com）：

进入系统

The screenshot displays the ANCNoble.com website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 首页 (Home), 工作信息 (Work Information), 管理设备 (Manage Devices), 已注册设备 (Registered Devices), 历史记录 (History), 地图 (Map), and 用户 (Users). The main content area features a large diagram titled "无线群控灌溉系统结构图" (Wireless Group Control Irrigation System Structure Diagram). This diagram illustrates the system architecture, including a central "主控制器" (Main Controller) connected via 3G/WiFi to a "计算机 远程用户" (Computer Remote User). The system also includes multiple "FMVP-solar" nodes connected to "灌溉区" (Irrigation Area) and "灌溉站" (Irrigation Station). The diagram shows the flow of water from a "自来水" (Tap Water) source through "压力计" (Pressure Gauge) and "流量计" (Flow Meter) to the "电磁阀" (Solenoid Valve) and "水泵" (Pump) in the irrigation area.

浏览器地址栏显示：http://www.ancnoble.com/Home.aspx

页面顶部显示：Ancnoble 花都 [切换] 今天(周五) 28~36℃ 明天(周六) 27~35℃ 后天(周日) 27~34℃ 小雨 空气质量: 良 欢迎 ANC. 设置 退出 控制器 [ANC001] Apple 英文版 立即扫描

您上次的登录时间: 2016/7/6 14:23:10

无线群控灌溉系统结构图

主控制器

计算机 远程用户

3G WiFi

FMVP-solar

灌溉区

灌溉站

压力计 流量计 电磁阀 水泵

自来水


5.PID说明

- 1) 进入系统主菜单，选中并进入“使用帮助”




5.PID说明

2)进入“使用帮助”后，有个产品信息，选中并进入“产品信息”

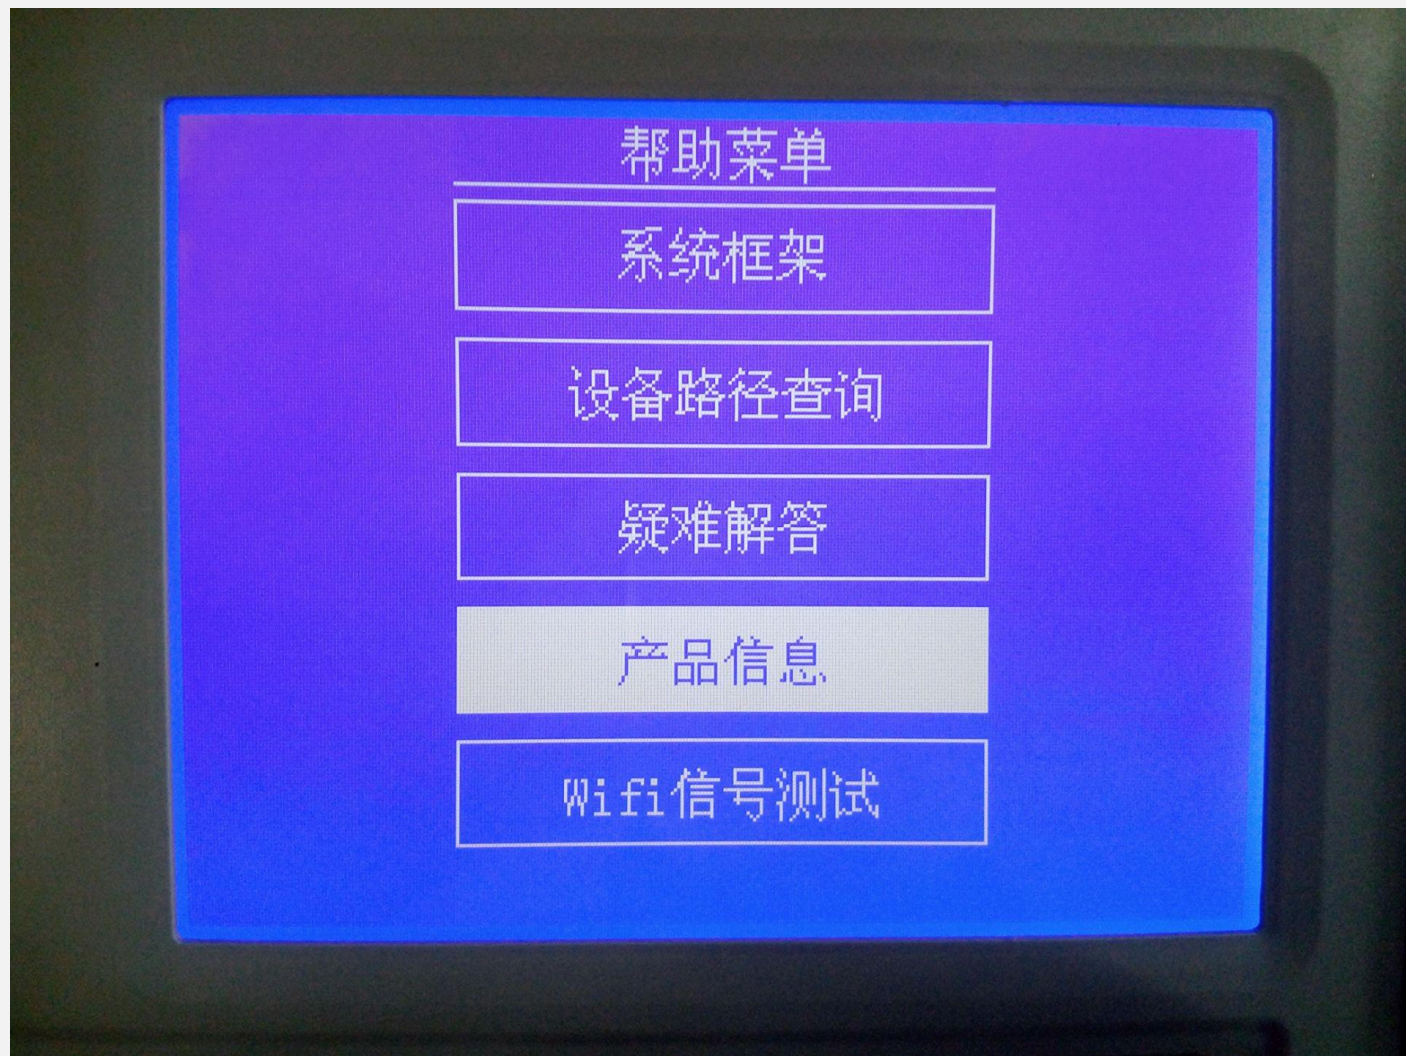

5.PID说明

3) 在产品相关信息页面，硬件编码就是对应主机的PID

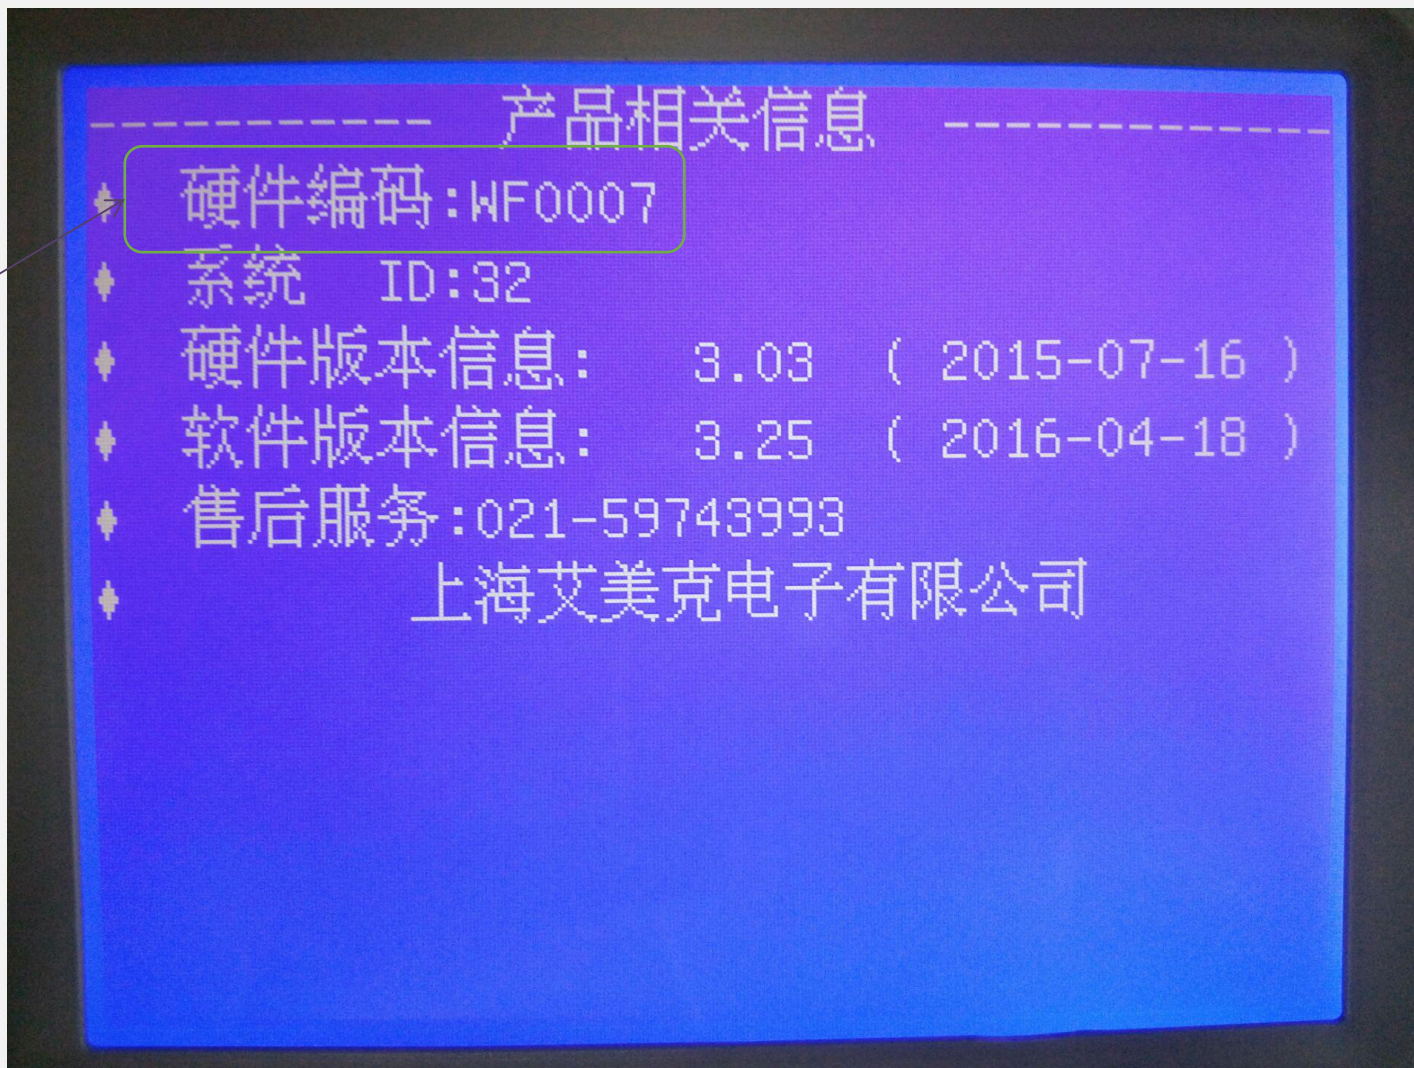

结束

感谢观看