

博尔泰艾美克



注册流量计

ANC科技

www.ancotech.com.cn

在主机上，按“0/设置”键进入系统主菜单

GG-002 3G 01-13星期三14:05

区号#01

控制模式	土壤湿度控制	当前状态	空闲
PH/EC测量	未注册		
灌溉		施肥	
#X	未注册	水泵	#X 未注册
#1	自动关	主阀	#X 未注册
自动关	自动关	未注册	未注册
阀1	阀2	阀3	阀4

报警信息

其它窗口 立即扫描 遥控控制 启/禁蜂鸣



在系统主菜单页面


1.按方向键选择“设备注册注销”

2.按“确认”键进入“设备注册/注
销”



2. 输入备注注册的流量计编号，例如，
我们在这里输入2

1. 按相应复合键选择“注册/
注销流量计”

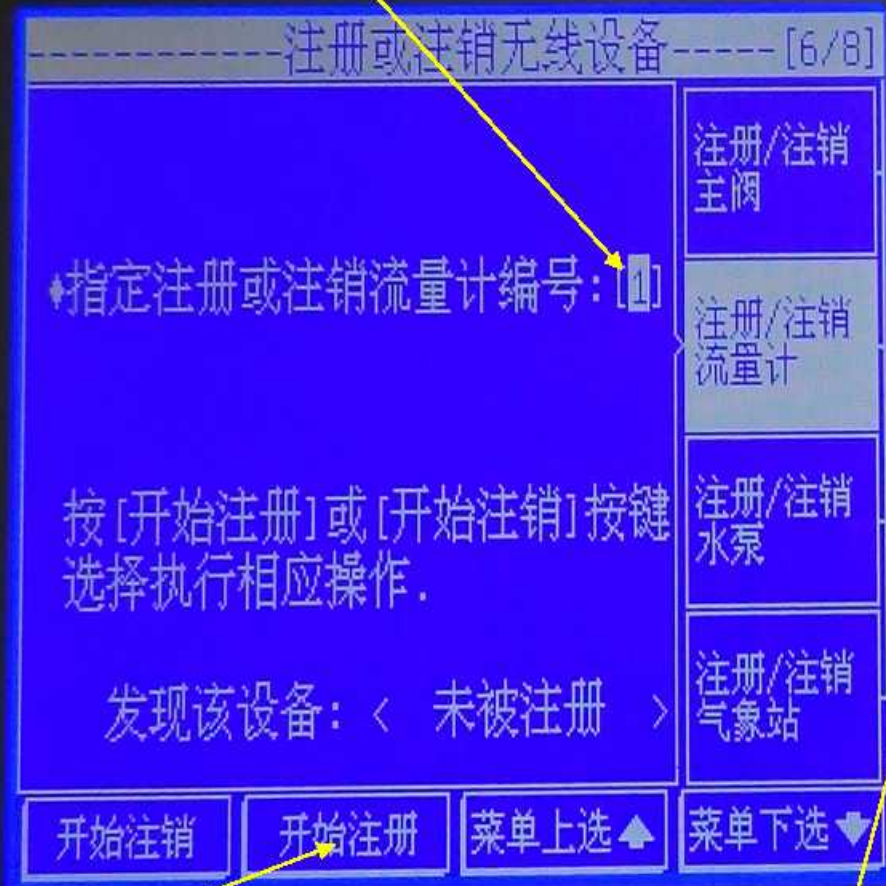

3. 按“开始注册”对应的复合键开始注册



主机正在搜索待注册的无线设备，此时，先将主机放到一边。

注册或注销无线设备 [6/8]

正在搜索待注册的无线设备..
[退出]-----停止搜索并返回

发现该设备： < 未被注册 >

注册/注销 主阀
注册/注销 流量计
注册/注销 水泵
注册/注销 气象站


开始注销 开始注册 菜单上选▲ 菜单下选▼



在无线分机上



按“菜单”键进入主菜单页面

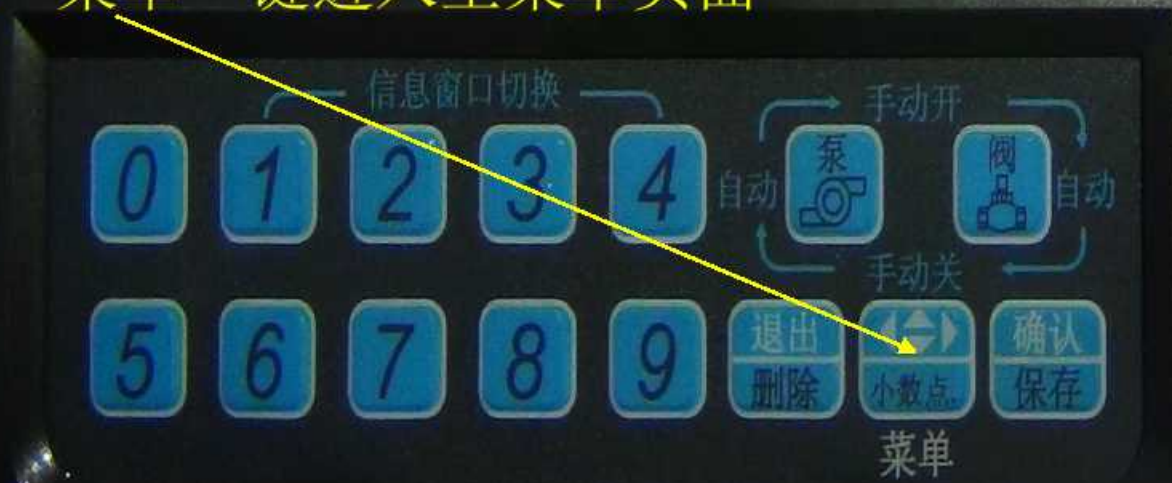

在设置菜单页面



按“确认”键进入“设置流量计”页面



在设置流量计页面



按“确认”键进入“注册/注销流量计”



在“注册/注销流量计”页面



按“菜单”键选择注册选项后，按“确认”键开始注册流量计




听到“滴滴”两声表示注册成功



1.无线分机注册成功后的画面

2.主机注册成功后的画面

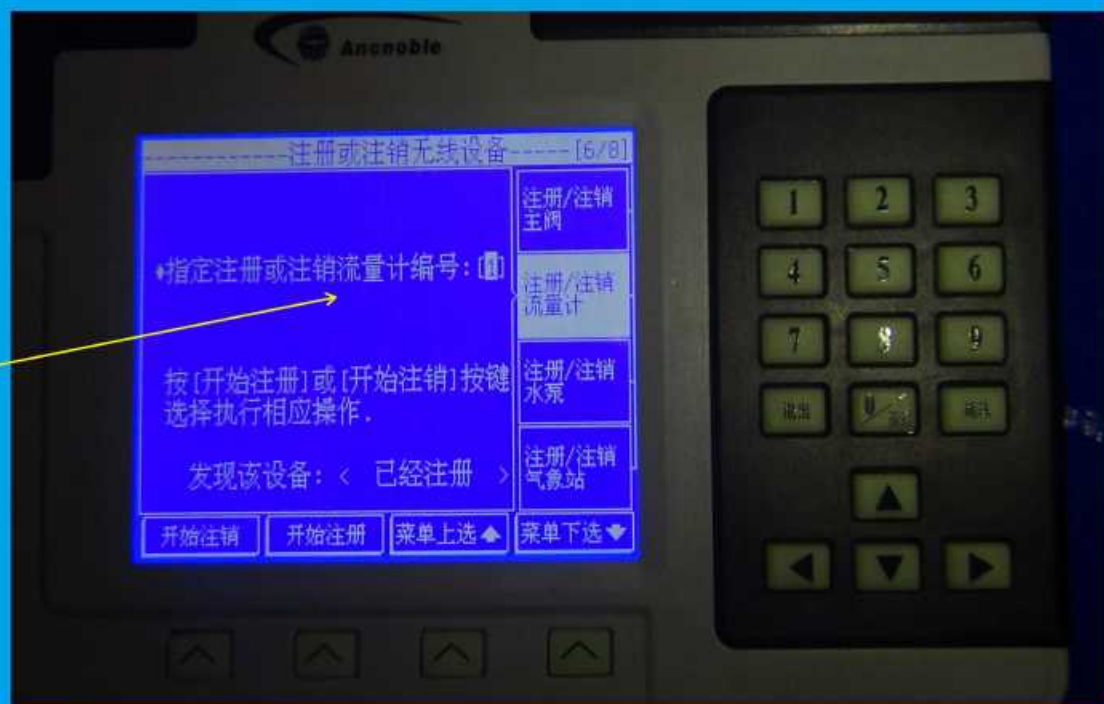

在主机上

CG-002 3G 01-13星期三14:48

压力信息

#	状态	当前[Mpa]	范围 [Mpa]
1		0.00	0.30- 0.80
2			未注册
3			未注册
4			未注册
5			未注册

流量信息

#	状态	当前[m ³ /h]	范围 [m ³ /h]	总量 [m ³]
1		0.00	7.66- 15.56	0.00
2			未注册	
3			未注册	
4			未注册	
5			未注册	

其它窗口 施肥控制 流量历史 设置范围

流量计信息

按“其它窗口”对应的复合键切换窗口，可以查看流量计和压力计信息

注意：

- 1.只注册需要的无线设备。
- 2.所有准备使用的无线设备需要一一注册，例如，用户需要使用传感器和区域阀，那么就将传感器和区域阀一个一个注册到主机上，无论他们是由一个或者若干不同分机控制。
- 3.如果使用两个区域阀，则需要编号为**#1**阀和**#2**阀，以此类推。

博尔泰艾美克



谢谢!

ANC科技

www.ancotech.com.cn