

博尔泰艾美克



注册流量计

ANC科技

www.ancotech.com.cn

在主机上



按“0/设置”键进入系统主菜单

GG-002 3G 01-13星期三 15:35

区号#01

控制模式	土壤湿度控制	当前状态	空闲
PH/EC测量	未注册		
灌溉		施肥	
#X	未注册	水泵	#X 未注册
#1	自动关	主阀	#X 未注册
阀1	自动关	阀3	未注册
阀2	自动关	阀4	未注册

报警信息 流量 1

其它窗口 立即扫描 遥控控制 启/禁蜂鸣



在系统主菜单页面


1.按方向键选择“设备注册/注销”，再按“确认”键进入



在注册或注销无线设备页面


Ancnoble

2. 输入准备注册的泵的编号，例如，我们在这里输入编号1

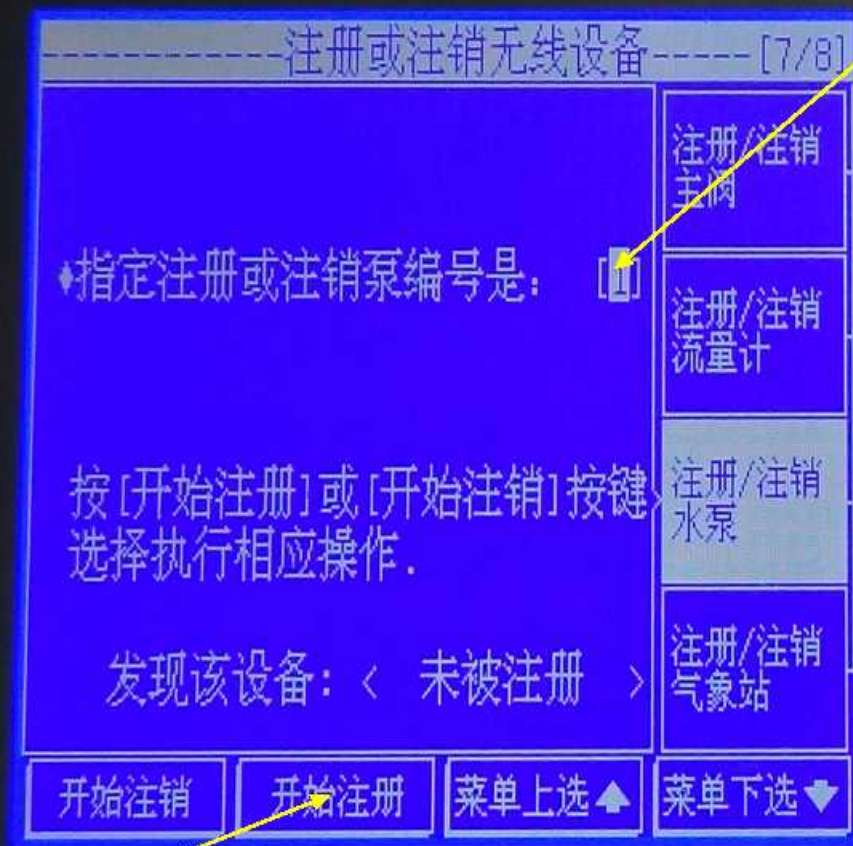


1. 按复合键选择“注册/注销水泵”

3. 按开始注册对应的复合键开始注册



主机正在搜索待注册的无线设备，
此时，先将主机放到一边。

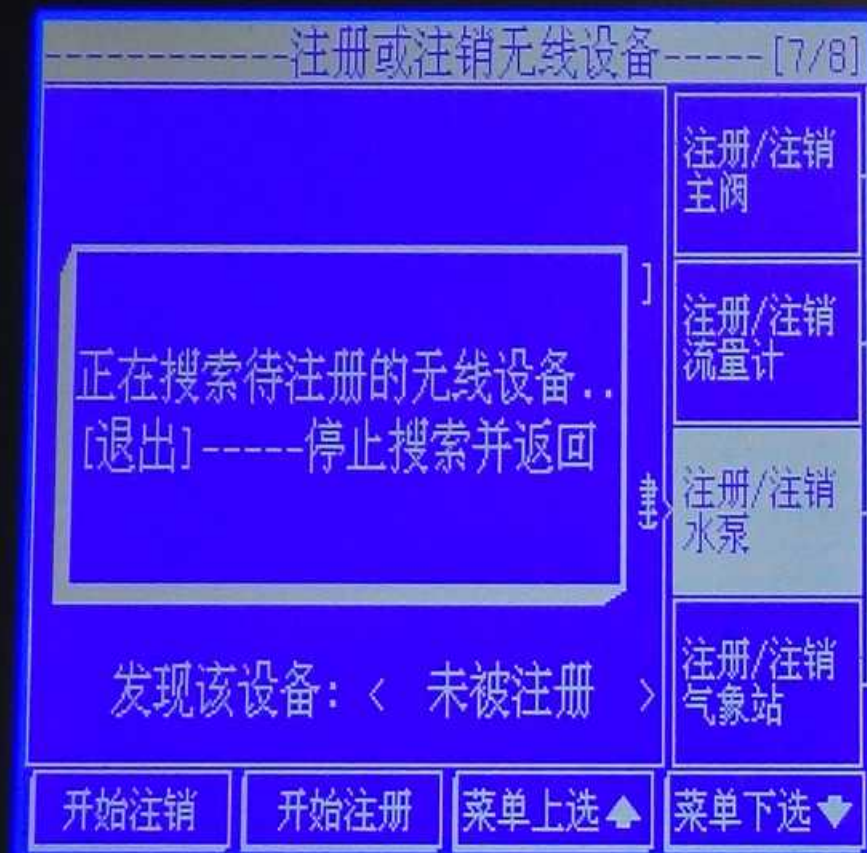

在无线分机上




按“菜单”键进入设备菜单



在设置菜单页面



按“确认”键进入设置泵

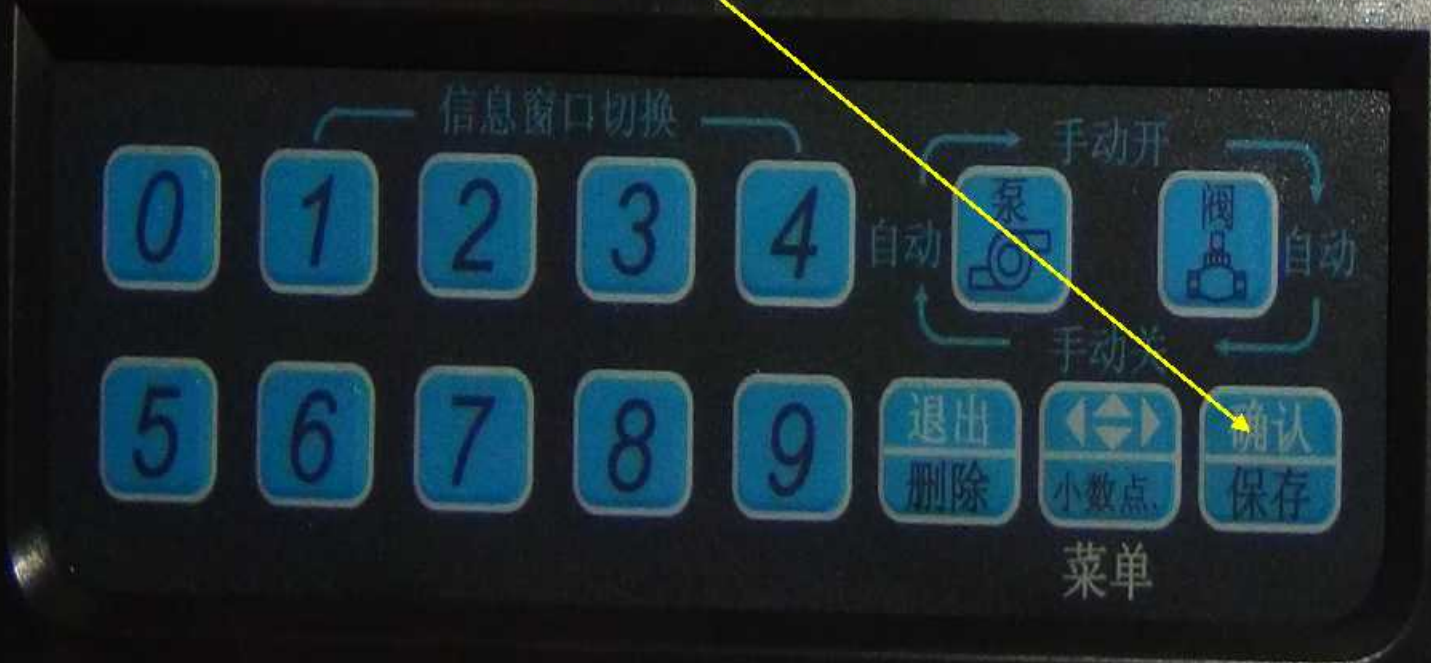

在设置泵页面



按“确认”键进入注册/注销泵



注册/注销泵

未注册, 请注册后使用

注册

注销

按“确认”键开始注册




听到“滴滴”两声表示注册成功



1.无线分机注册成功后的画面

2.主机注册成功后的画面

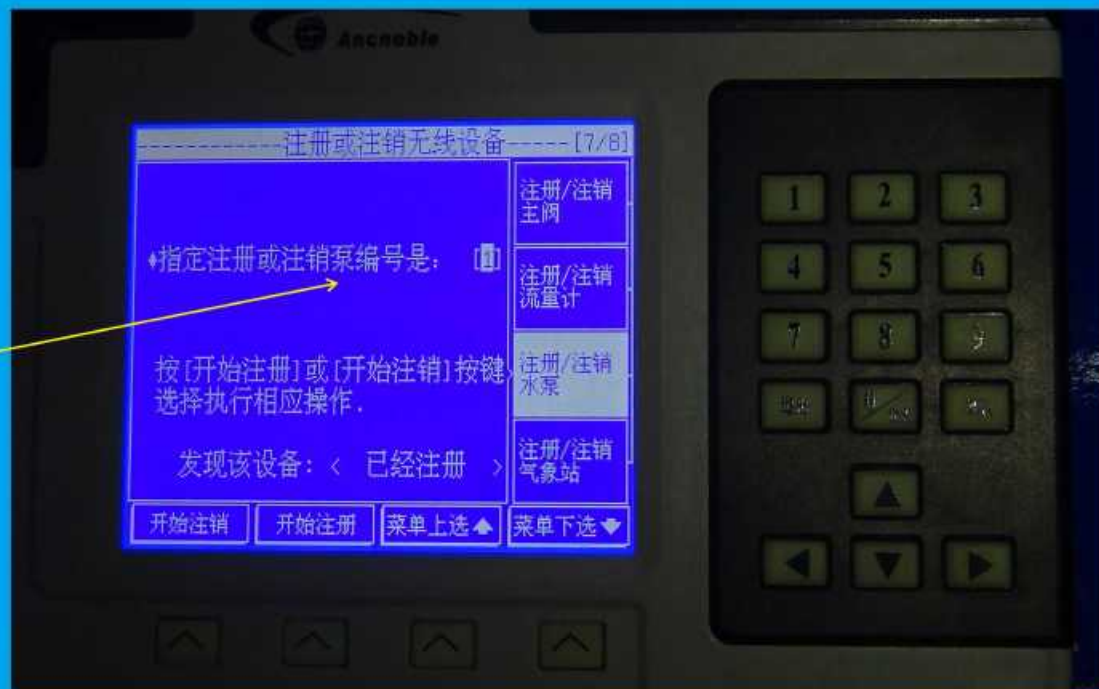

在系统主菜单页面

按方向键选择“灌溉区”设置，再按“确认”键进入系统主菜单

基本设置 灌溉区设置 设备注册/注销

远程手动控制 浏览记录 使用帮助

设置期间按键使用说明

↑	↑	↑	↑	←	↕	→	退出	确认
复合功能按键，其功能参考适时的功能指示				移动编辑 区光标		取消/退出		保存数据 /确认操作

1 2 3

4 5 6

7 8 9

退出 0/设置 确认

↑

← ↓ →


↑ ↑ ↑ ↑

输入将泵指定的灌溉区编号，例如我们准备将刚刚注册好的泵指定到**3**号灌溉区，就输入**3**，按“确认”键保存

请先选择你要设置的灌溉区编号，方可设置该区参数。

输入设置灌溉区编号: [3_]

范围: 01-60



1.在设置灌溉区页面，按复合键选择“指定本区灌溉主阀和泵”

-----设置灌溉区编号:03----- [4/8]

水源	禁用/启用 控制模式 传感器选择
本区连接的泵是: [] 0-无泵 1~5- 无线泵编号	设置控制 门限/雨检 灵敏度
本区连接的主阀是: [] 0-无主阀 1~8- 主阀编号	设置最大允 许灌溉时长
本灌溉区电磁阀, 区域号:03 #1 #2 #3 #4	指定本区灌 溉主阀和泵
数字+1	菜单下选 ▼
数字-1	
菜单上选 ▲	




1.输入该灌溉区指定的泵和主阀编号，例如，我们在这里都输入编号1

设置灌溉区编号:03 [4/8]

水源	禁用/启用 控制模式 传感器选择		
本区连接的泵是: [1] 0-无泵 1~5-无线泵编号	设置控制 门限/雨检 灵敏度		
本区连接的主阀是: [1] 0-无主阀 1~8-主阀编号	设置最大允 许灌溉时长		
本灌溉区电磁阀, 区域号:03 #1 #2 #3 #4	指定本区灌 溉主阀和泵		
数字+1	数字-1	菜单上选▲	菜单下选▼



主机正在保存设置

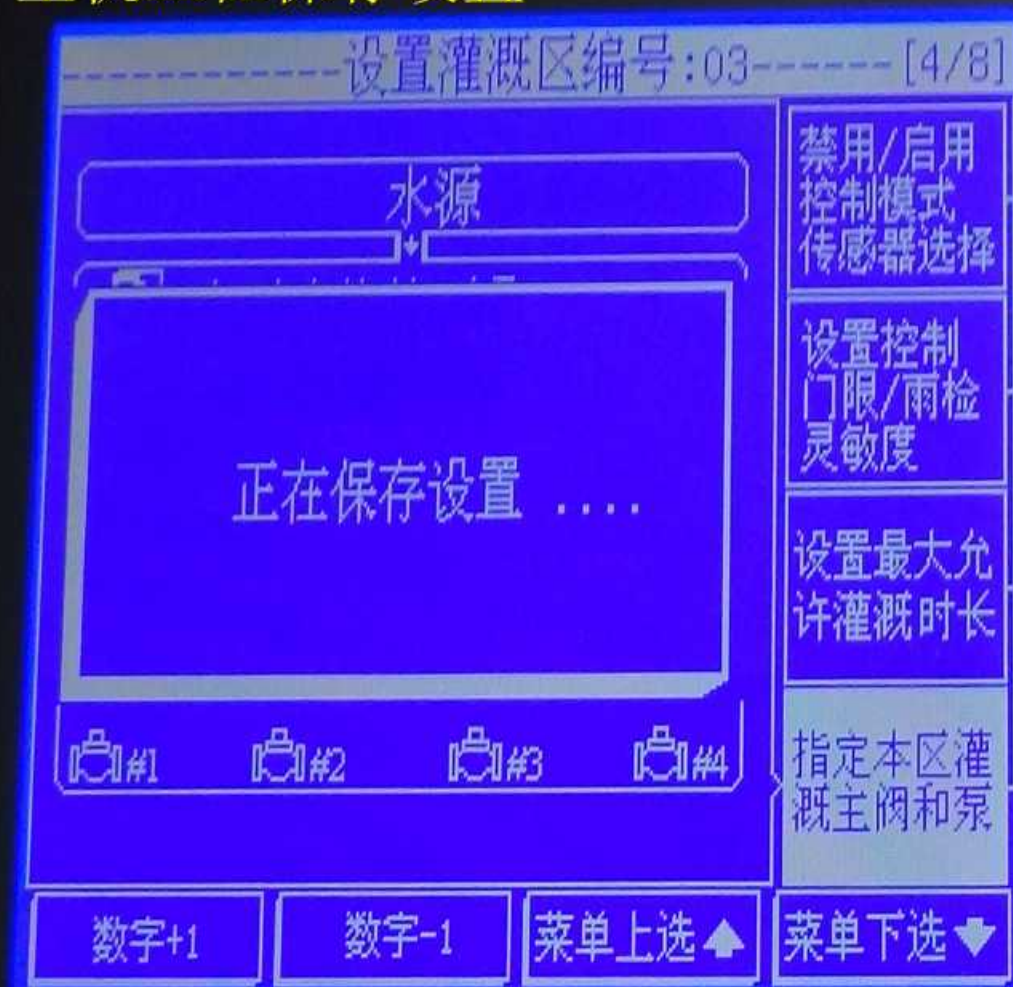

说明：当**3**号区域需要灌溉时，主机先打开**3**号区的区域阀，再打开**3**号区所指定的主阀或泵。

在主机显示页面，用数字键输入**03**，选择查看**3**号区域信息。

The screenshot shows a control panel interface with the following elements:

- Top status bar: GG-002 3G 01-13星期三16:02
- Area selection: 区号# [03]
- Control mode: 控制模式 定时器+下雨监测
- Current status: 当前状态 空闲
- PH/EC measurement: PH/EC测量 未注册
- Diagram: A schematic diagram showing irrigation (灌溉) and fertilization (施肥) paths.
- Control items:
 - #1 自动关 水泵 #X 未注册 (highlighted with a yellow box)
 - #1 自动关 主阀 #X 未注册 (highlighted with a yellow box)
 - Valve 1: 自动关 未注册
 - Valve 2: 未注册
 - Valve 3: 未注册
 - Valve 4: 未注册
- Alarm information: 报警信息
- Bottom navigation: 其它窗口, 立即扫描, 遥控控制, 启/禁蜂鸣

泵信息

主阀信息



注意：

- 1.只注册需要的无线设备。
- 2.所有准备使用的无线设备需要一一注册，例如，用户需要使用传感器和区域阀，那么就将传感器和区域阀一个一个注册到主机上，无论他们是由一个或者若干不同分机控制。
- 3.如果使用两个区域阀，则需要编号为**#1**阀和**#2**阀，以此类推。

博尔泰艾美克



谢谢!

ANC科技

www.anctech.com.cn