

GG-008A设置及安装教程

上海艾美克电子有限公司



开机

1. 如图所示,在卡槽处先插入3G手机卡





开机

2. 接通电源,开始启动系统。





开机


启动成功后显示如下界面,看到如下图标表示已经连上3G网。





浏览信息


按【▲▼】键可切换查看设置及当前信息:当前土壤湿度

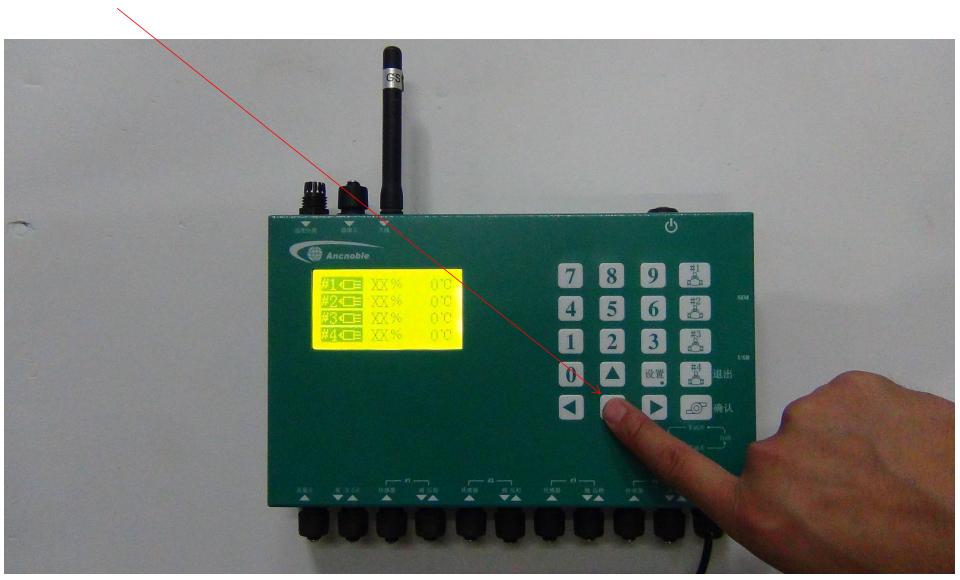



浏览信息


按【▲▼】键可切换查看设置及当前信息:阀状态

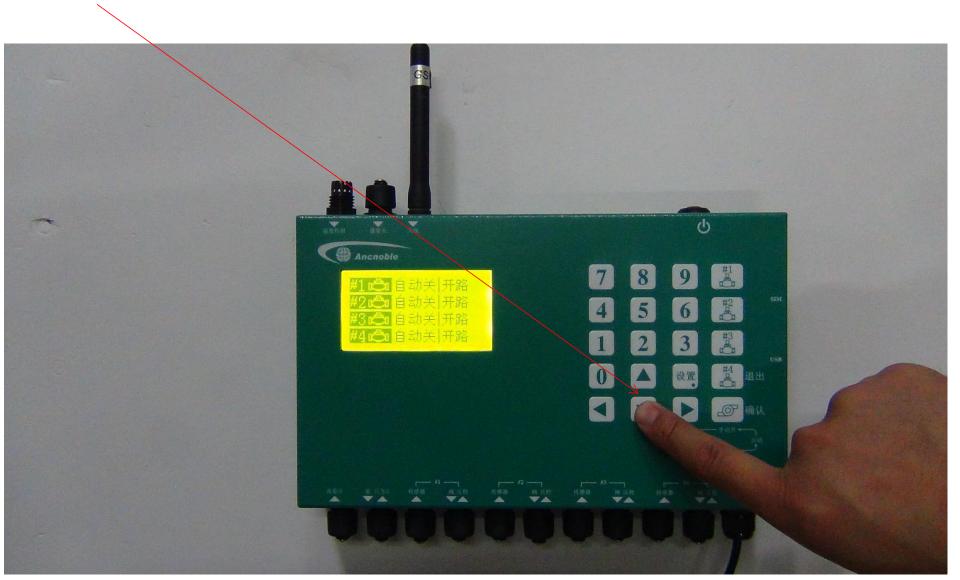




浏览信息

按【▲▼】键可切换查看设置及当前信息:泵/流量计/压力计状态

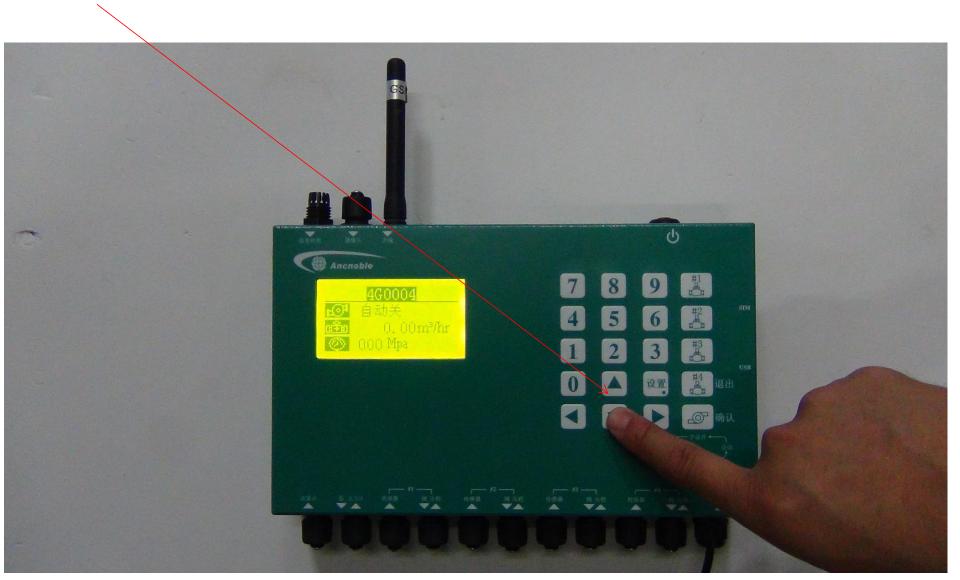



按【设置】键进入主菜单,看到【基本设置】背景变暗说明已选择

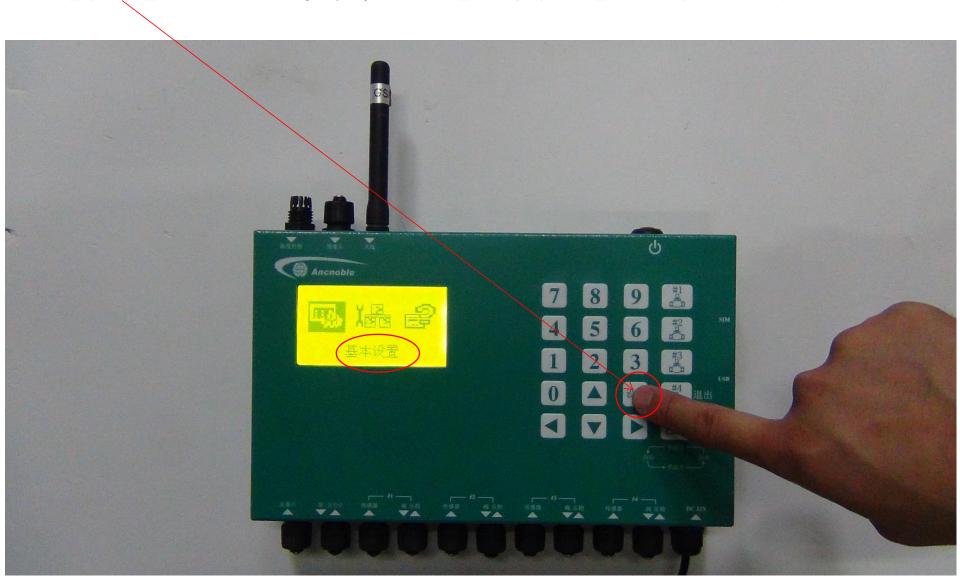



按【确认】键进入基本设置菜单,显示如下。





选择【日历&时钟设置】并进行设置,设置想要的时间后按【确认】键保存






按【▲▼】选择【温度单位设置】






设置好想要的温度单位后,如选择1℃,按【确认】键保存

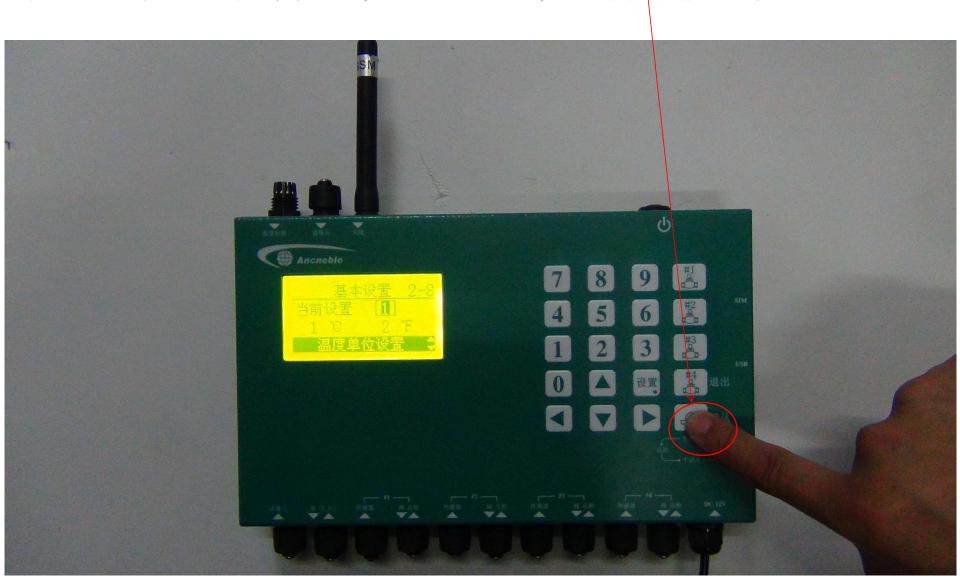



按【▲▼】选择【流量单位设置】并进行设置

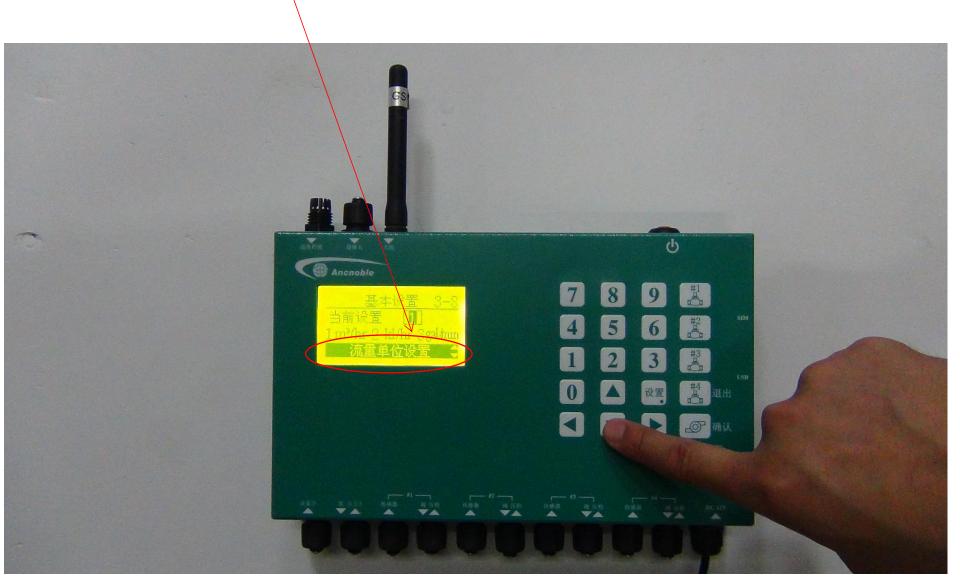




设置好想要的流量单位后,按【确认】键保存设置






按【▲▼】选择【流量系数设置】并进行设置

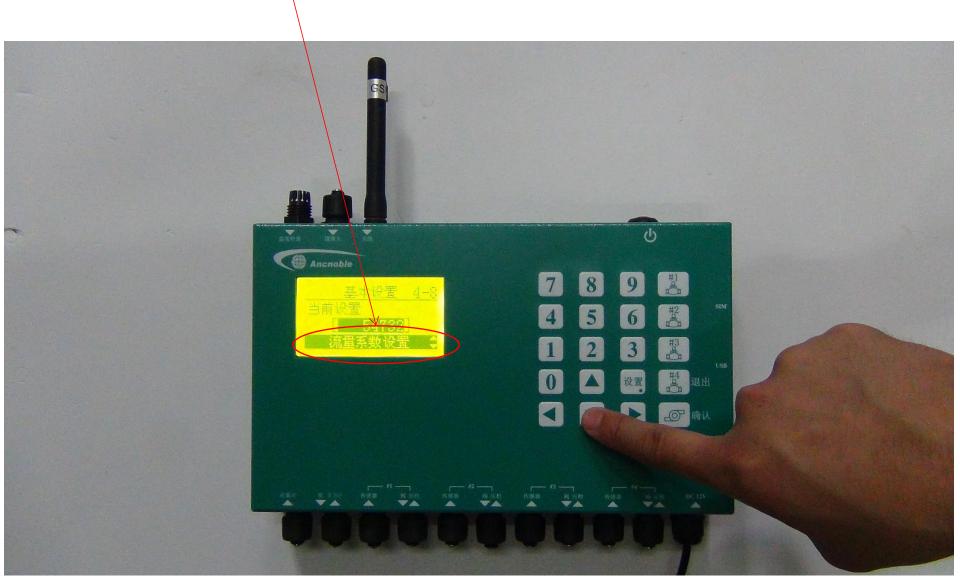




设置好想要的流量系数后,按【确认】键保存设置

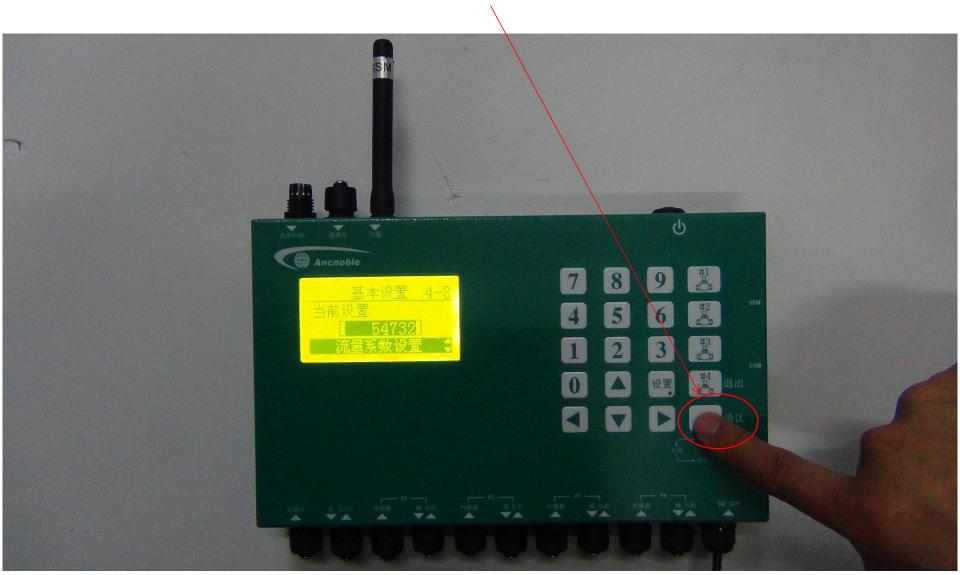




按【▲▼】选择【流量范围设置】并进行设置

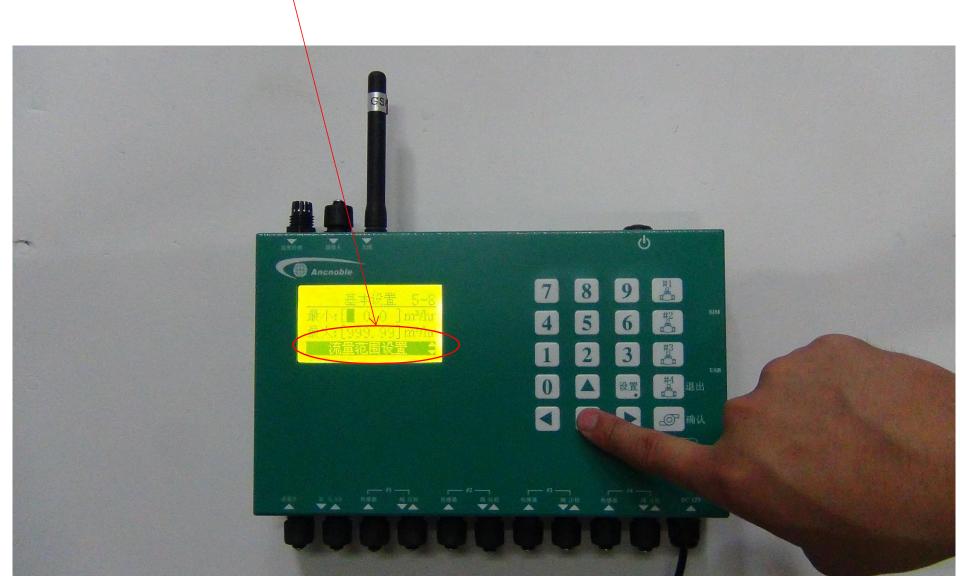




设置好想要的流量范围后,按【确认】键保存设置

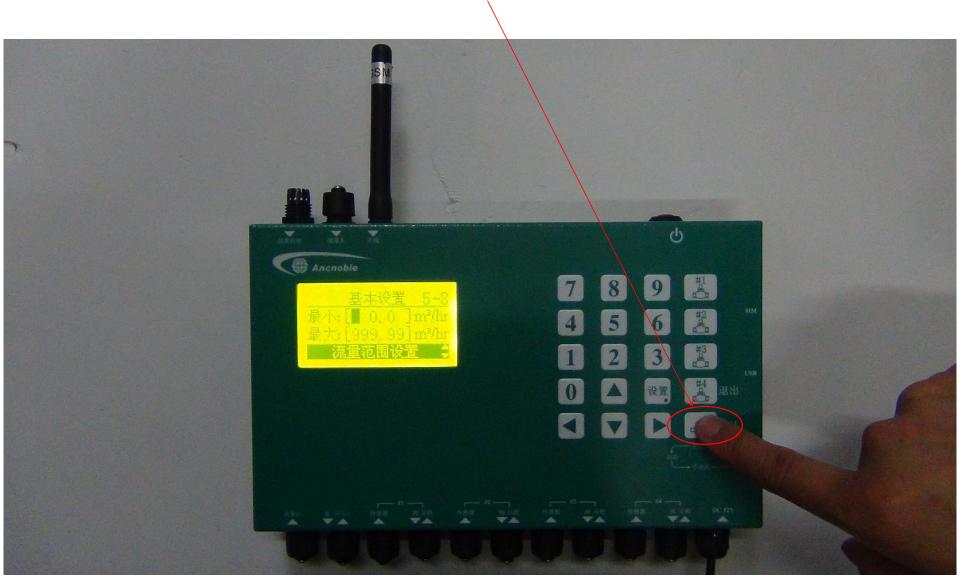




按【▲▼】选择【总流量查询/清除】并进行设置

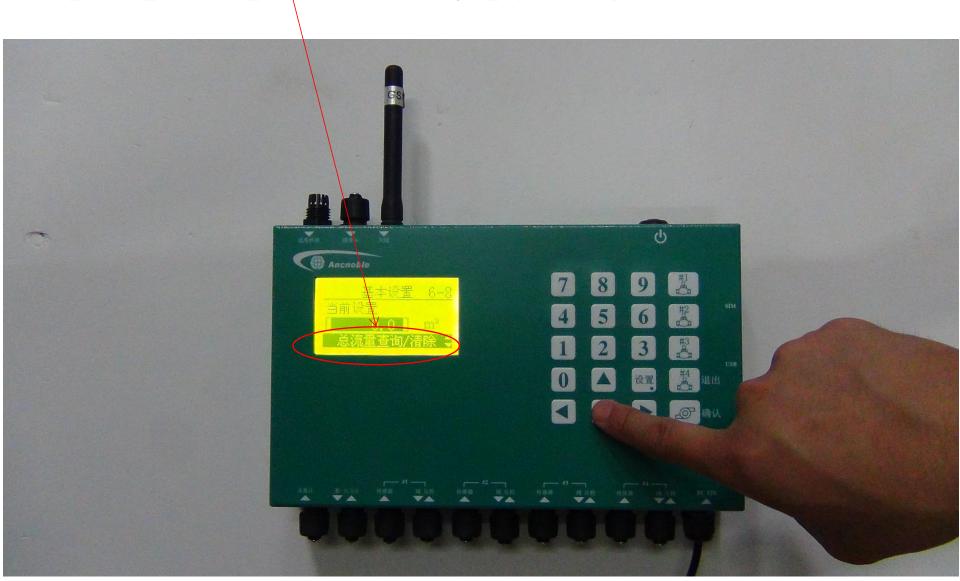




设置好总流量查询/清除后,按【确认】键保存设置

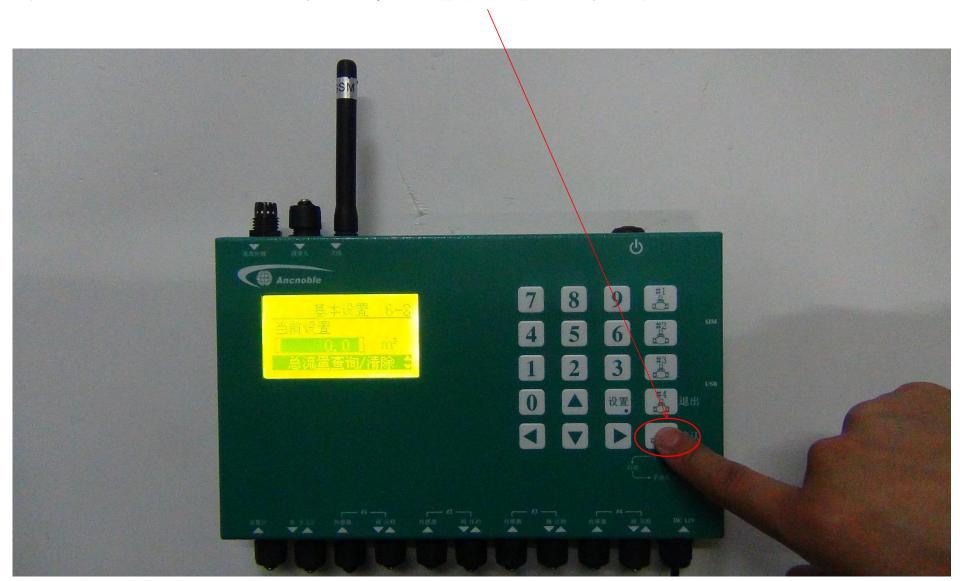




按【▲▼】选择【压力范围设置】并进行设置

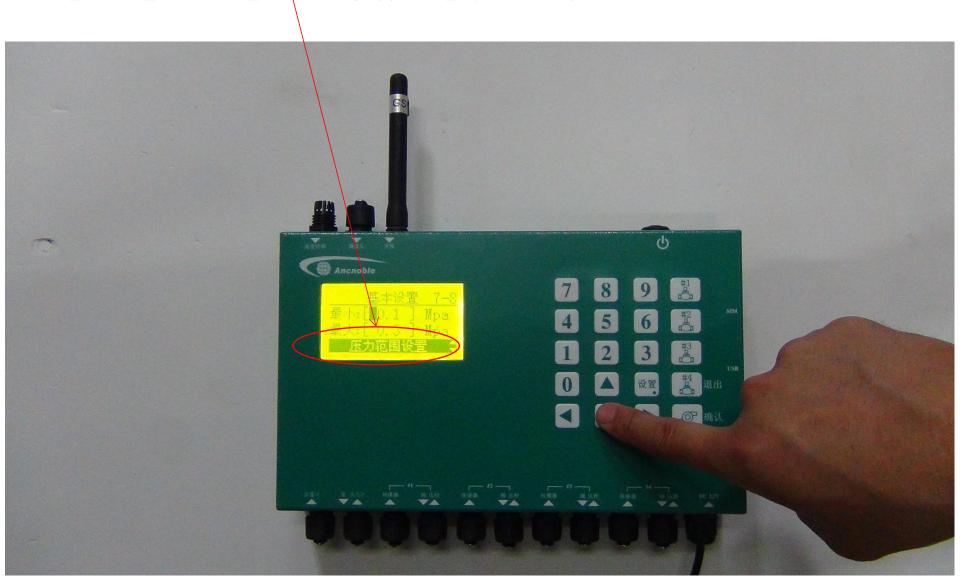




设置好压力范围之后,按【确认】键保存设置

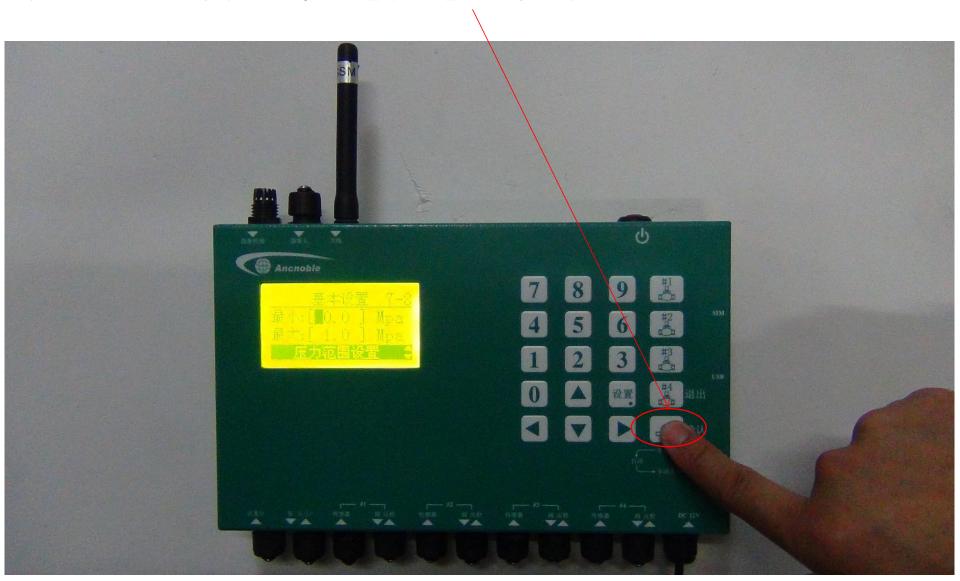




按【▲▼】选择【网络接入选择】并进行设置

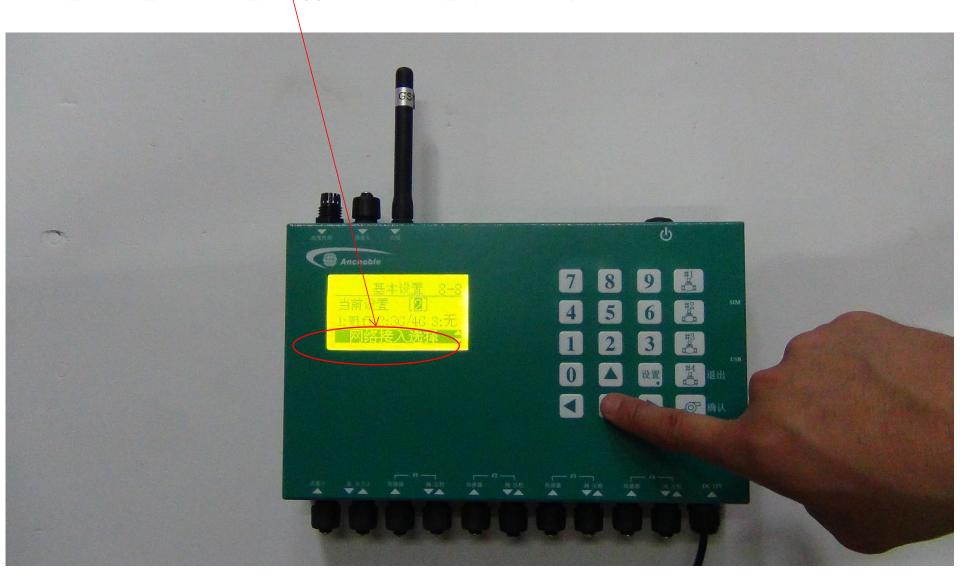




设置好网络接入方式之后,如2:3G/4G,按【确认】键保存

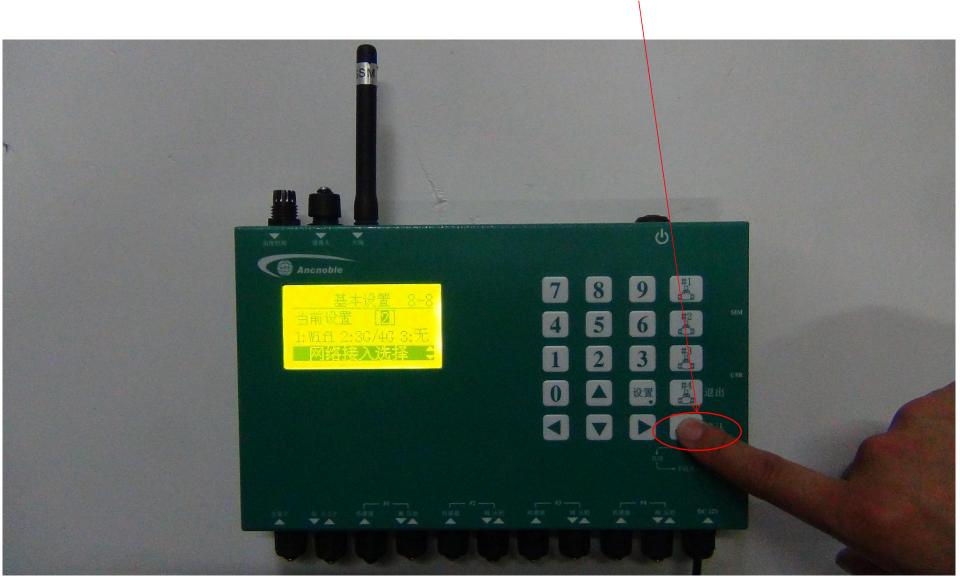




基本设置中所有项设置好之后,请按【退出】键退出到上级菜单

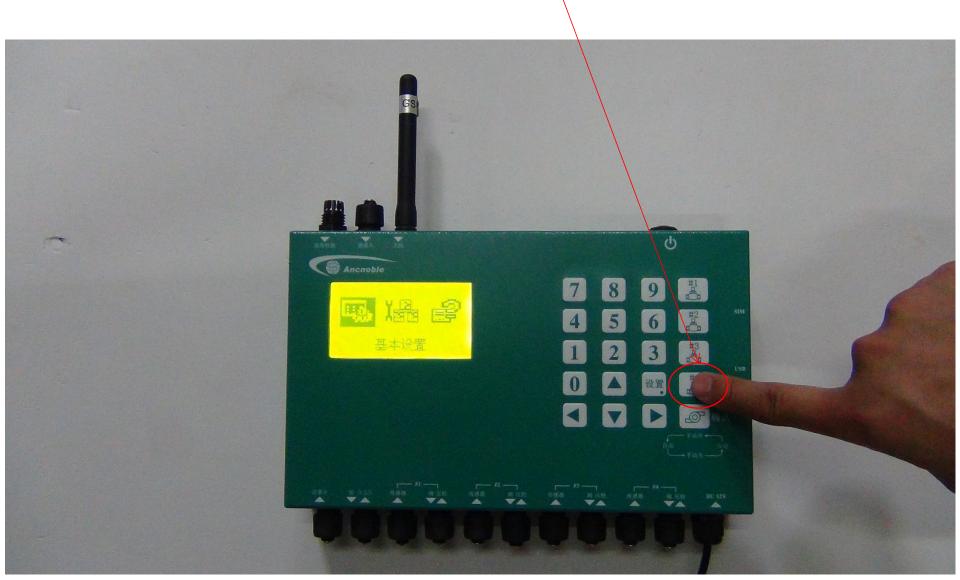




在主菜单页,按【◀▶】键选择【区域设置】

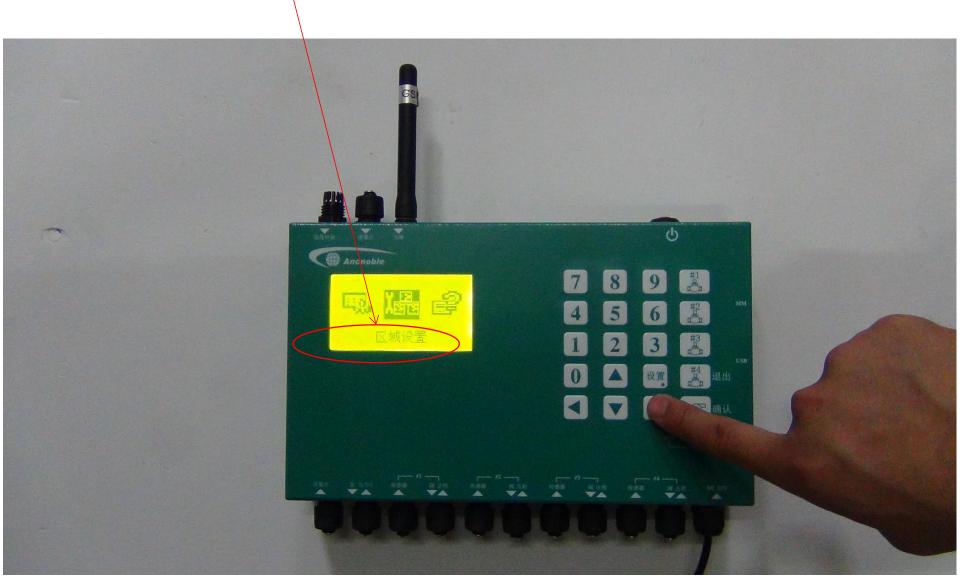




【区域设置】背景变暗后,按【确认】键进入,显示如下

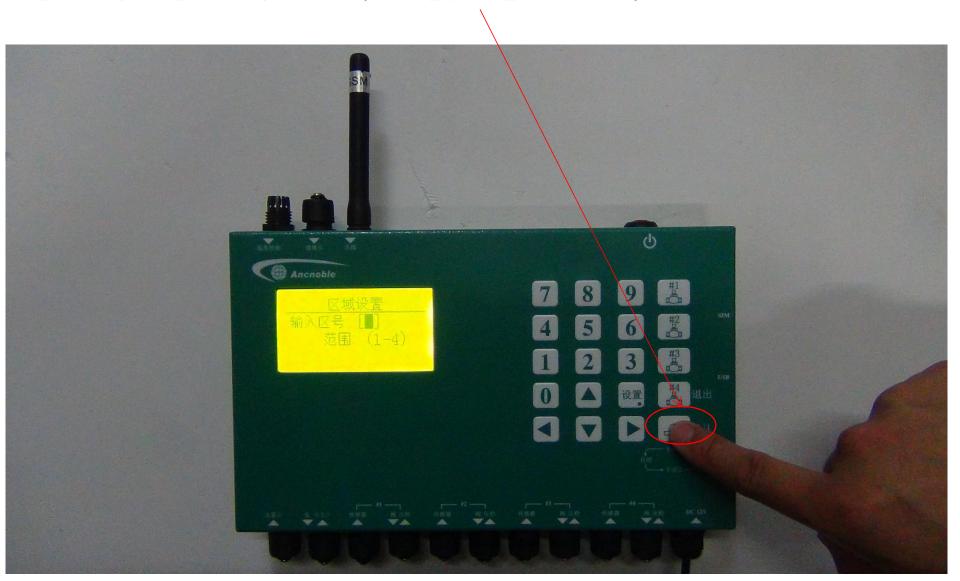




在区域设置页面,输入区域号如1(共4个区域),会直接进入1号区域设置

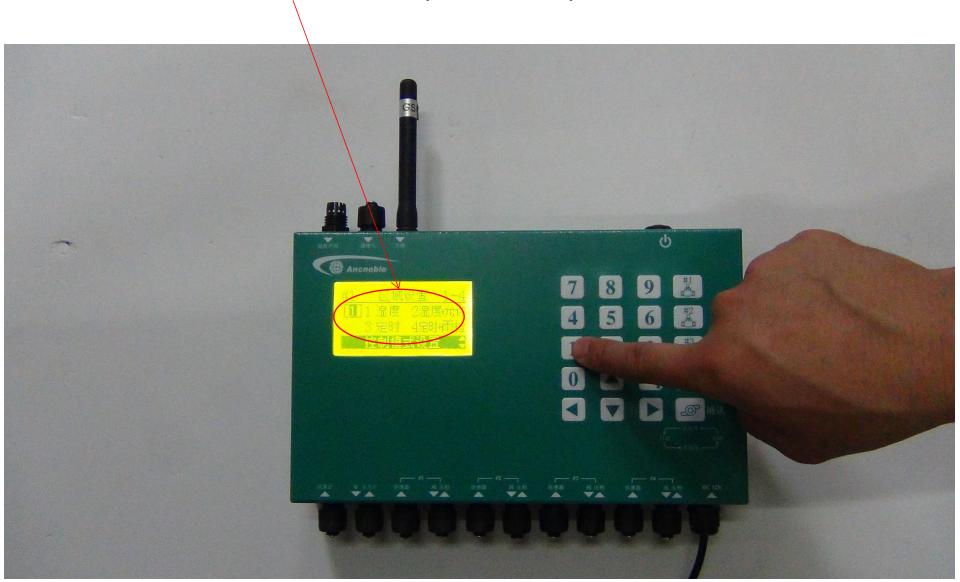



在1#区的区域设置页面,看到【控制模式设置】,在[]内输入想要选择的控制模式如1

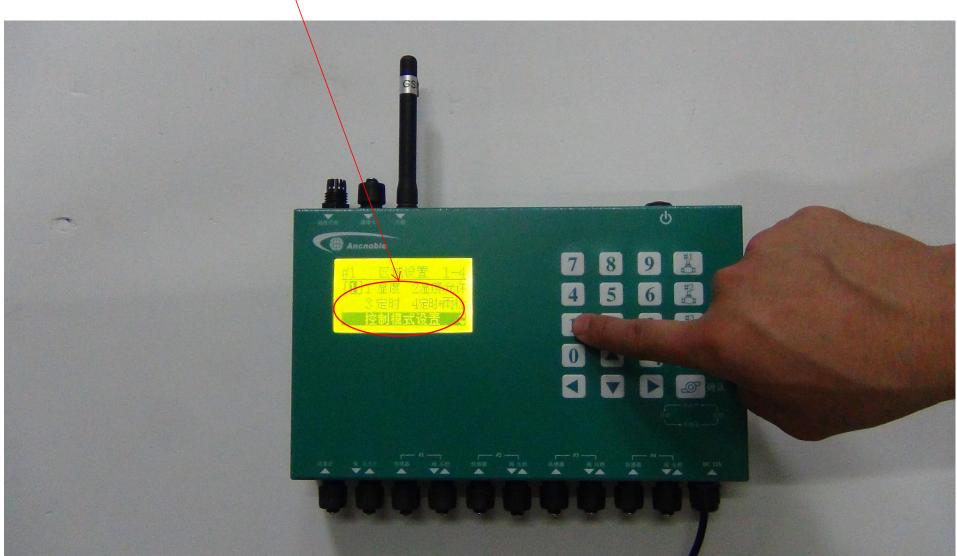




输入想要选择的控制模式后,按【确认】键保存设置即可。





在1#区的区域设置页面,按【▲▼】键选择【控制门限设置】

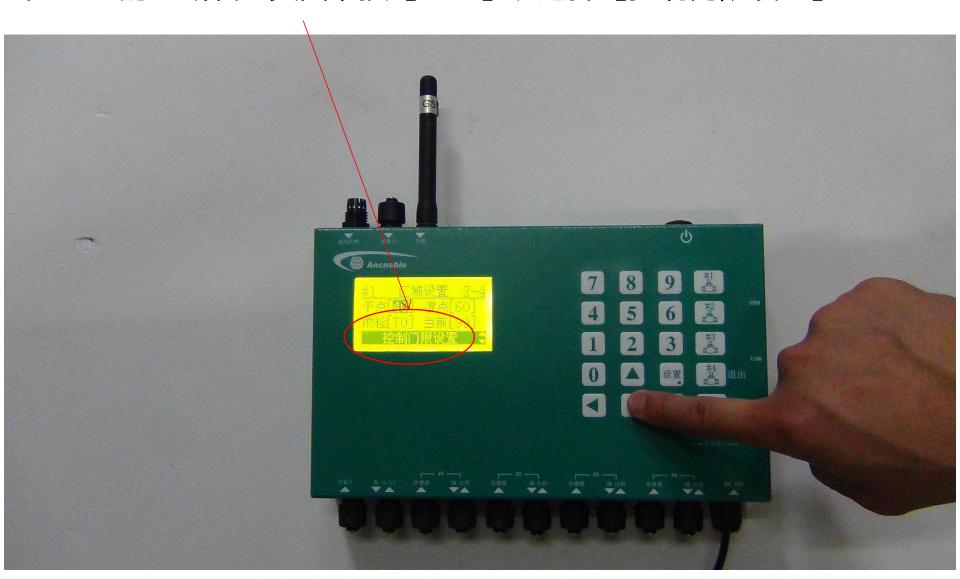




在[]内输入想要设置的干点/湿点/雨检值,设置好按【确认】键保存,注意:干门限小于湿门限,否则无效。





在1#区的区域设置页面,按【▲▼】键选择【压力检测使能】

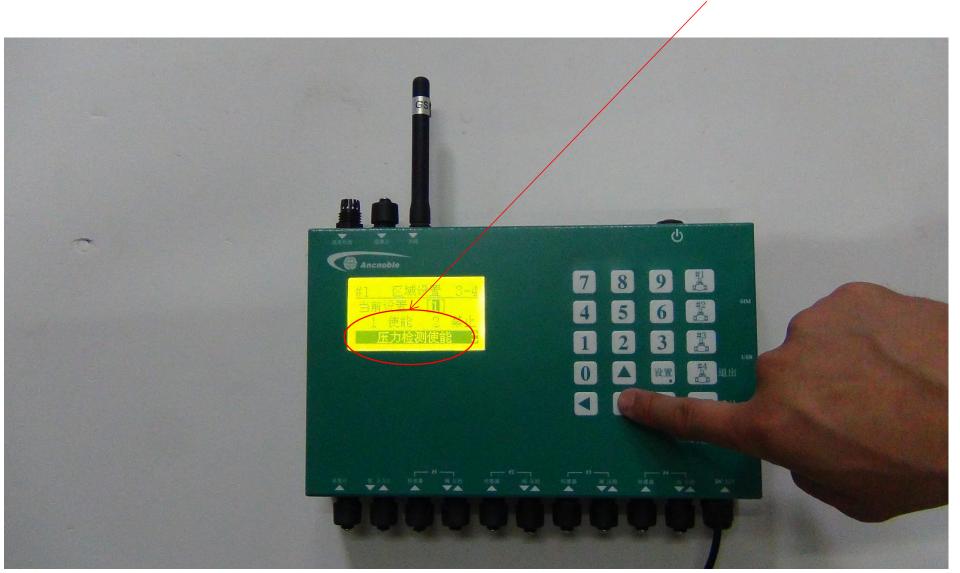




在[]内输入想要的选择如1使能,设置好按【确认】键保存





在1#区的区域设置页面,按【▲▼】键选择【驱动等级选择】

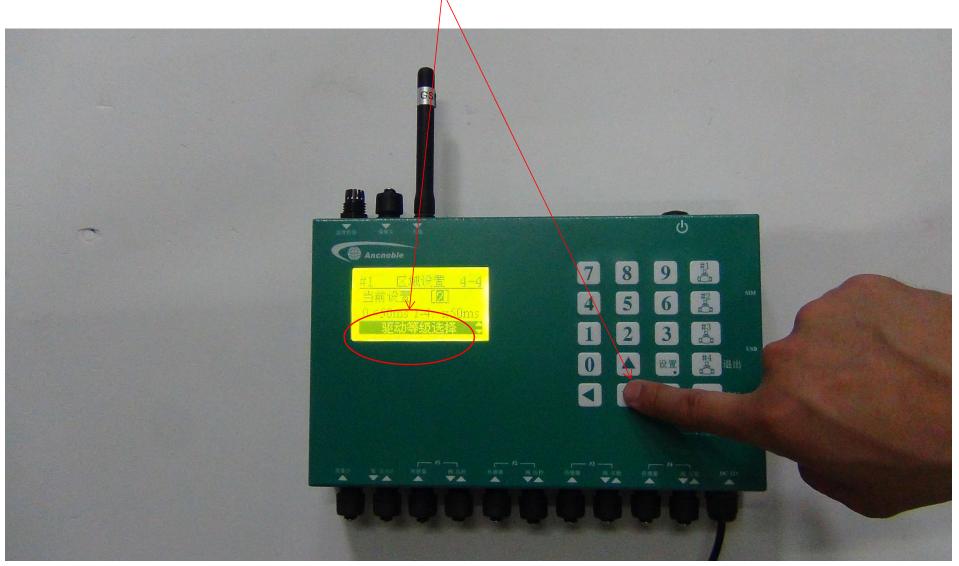



在[]内输入想要的等级如2,设置好按【确认】键保存






阀驱动等级说明

阀驱动等级	0	1	2	3	4
阀驱动时间	<50ms	50ms	100ms	150ms	200ms
阀驱动电压	6V~12V	12V~24V	12V~24V	12V~24V	12V~24V




在1#区的区域设置页面,全部设置好按【退出】键退回到上级菜单

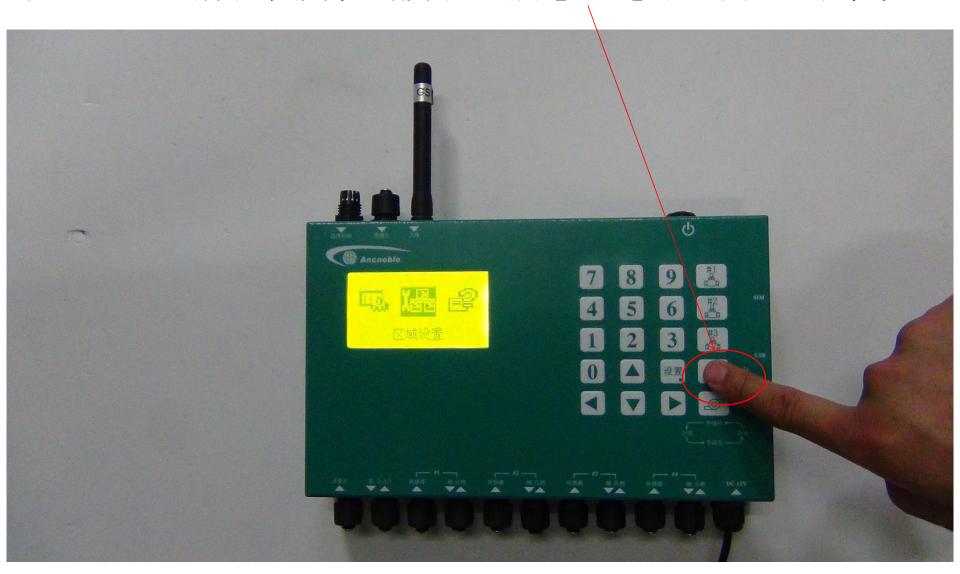



在主菜单页面,按【◀▶】键选择【帮助菜单】

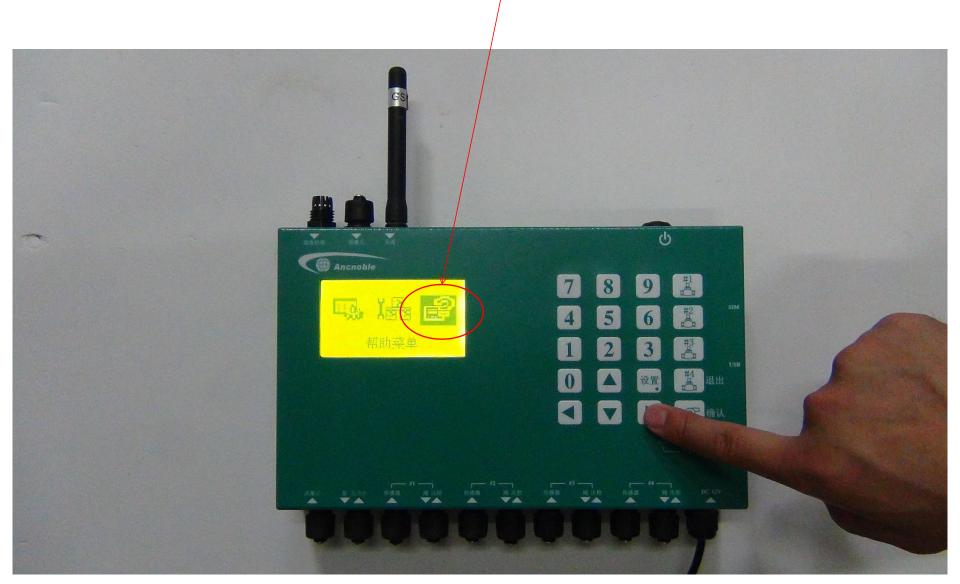



看到【帮助菜单】背景变暗,再按【确认】键进入,显示如下:






在【帮助菜单】页面,选择【密码使能设置】,在[]输入对应使能或禁止使用密码的代码,并按【确认】键保存;保存后须输入密码才可进行操作。





在【帮助菜单】页面,按【▼▲】键选择【密码修改设置】

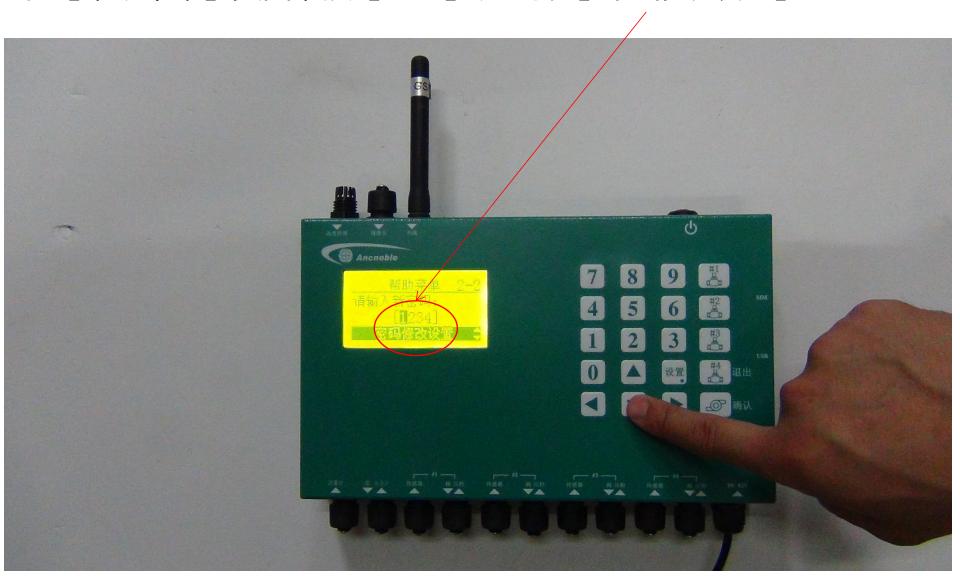



在[]输入修改后的4位数密码,并按【确认】键保存,设置好之后必须输入新密码才能进行操作






如果忘记密码,关机后,按下开机键立刻按住【设置】键,即可恢复出厂设置,重新设置密码。






接线示意图

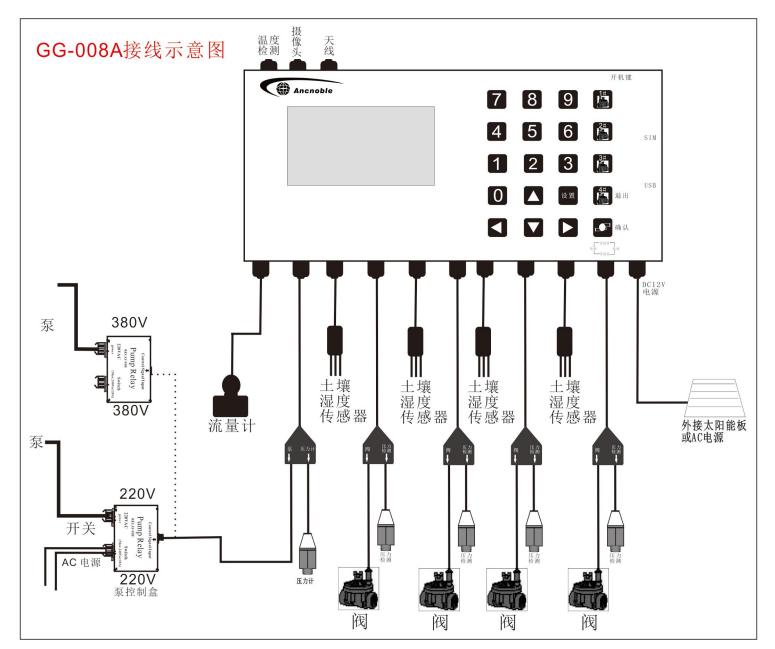




安装示意图

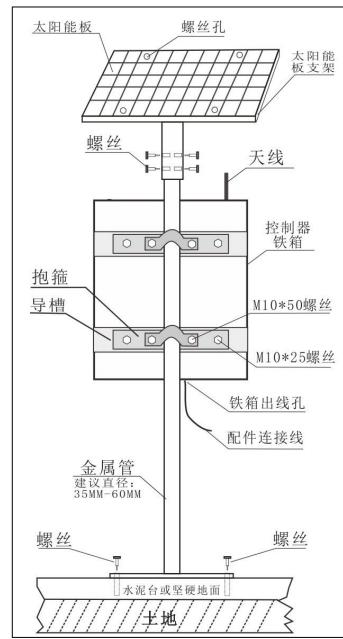

GG-008A 安装示意图

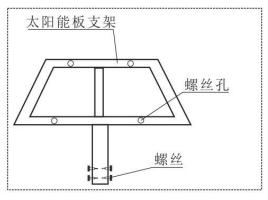

零件规格及数量:

- 1. 导槽:1对(已固定到铁箱)
- 2. 抱箍:1对
- 3. M10*50六角螺丝:2颗
- 4. M10*25六角螺丝:2颗
- 5. 太阳能板支架螺丝: 4颗
- 6. 用户需准备的金属管直径: 35MM-60MM

安装说明:

左图所示为使用金属管固定控制箱的示意图。 具体安装步骤如下:

- 1. 将抱箍滑入控制器背后的导槽的中间位置, 拧紧M10*25螺丝固定好。
- 2. 将金属管穿过控制箱背后的抱箍, 拧紧抱箍 上的M10*50螺丝。
- 3. 先用螺丝将太阳能板固定到支架上,再将 太阳能板支架固定到金属管,拧紧支架上的 螺丝,紧紧卡住金属管即可。
- 4. 外箱和太阳能板固定到金属管之后,将金属管竖立并固定在水泥台或其他坚硬地表上即可。

备注: 以上安装示意图及步骤仅供参考,用户 可根据现场环境调整安装步骤。