


绿色铁箱安装教程

上海艾美克电子有限公司


标配含：导槽（2个，已经固定到铁箱）；抱箍（2个，含螺丝）

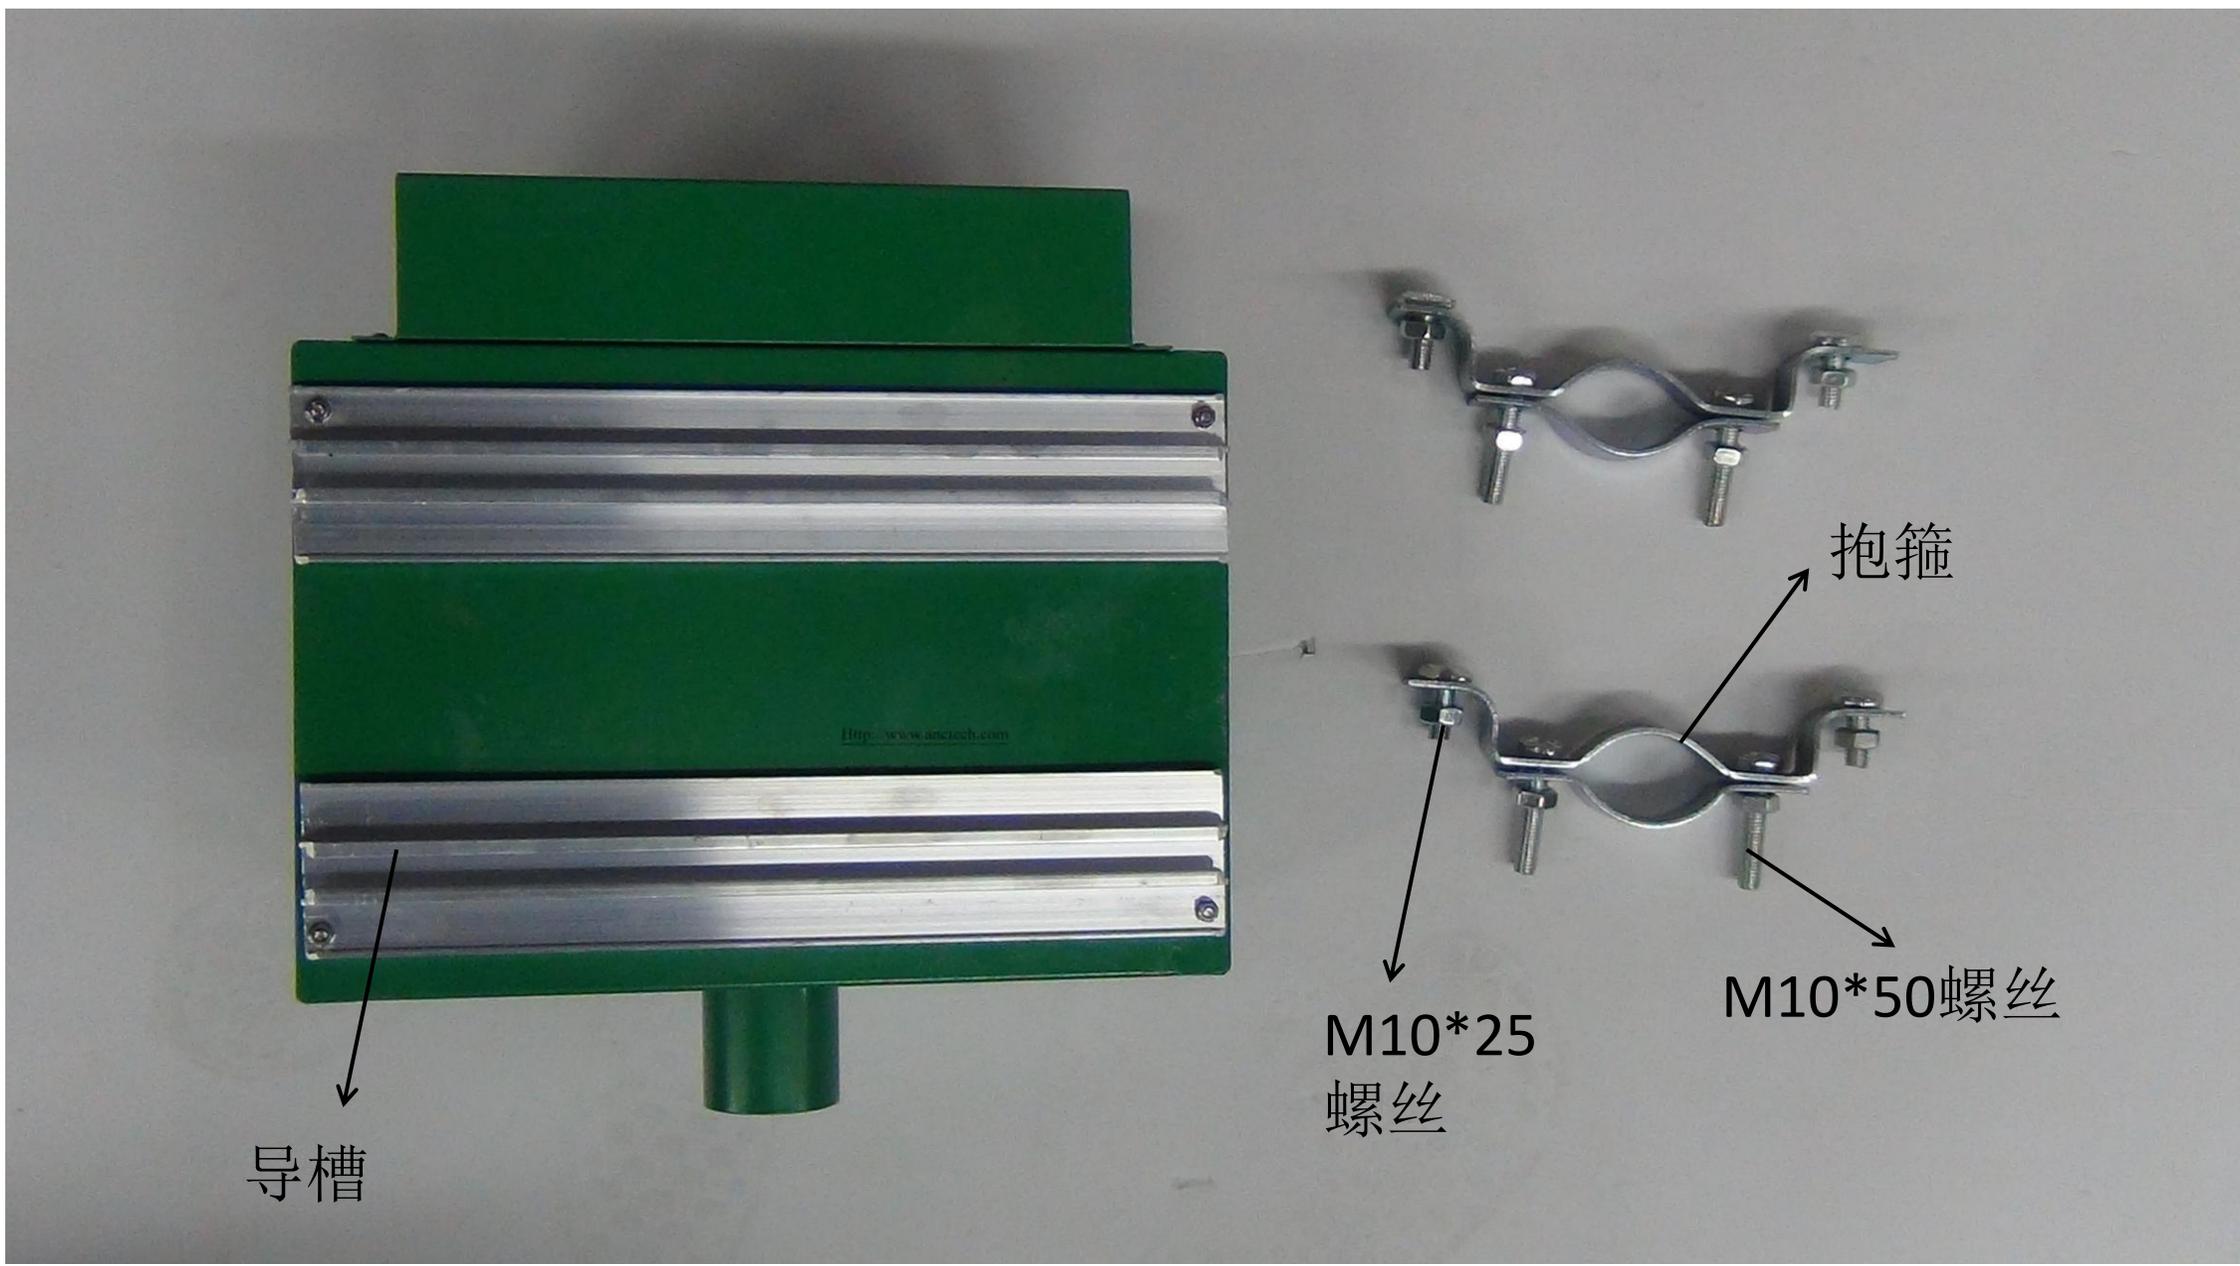

使用工具：活动扳手两个或17号扳手或老虎钳都可以




1. 将抱箍滑入导槽

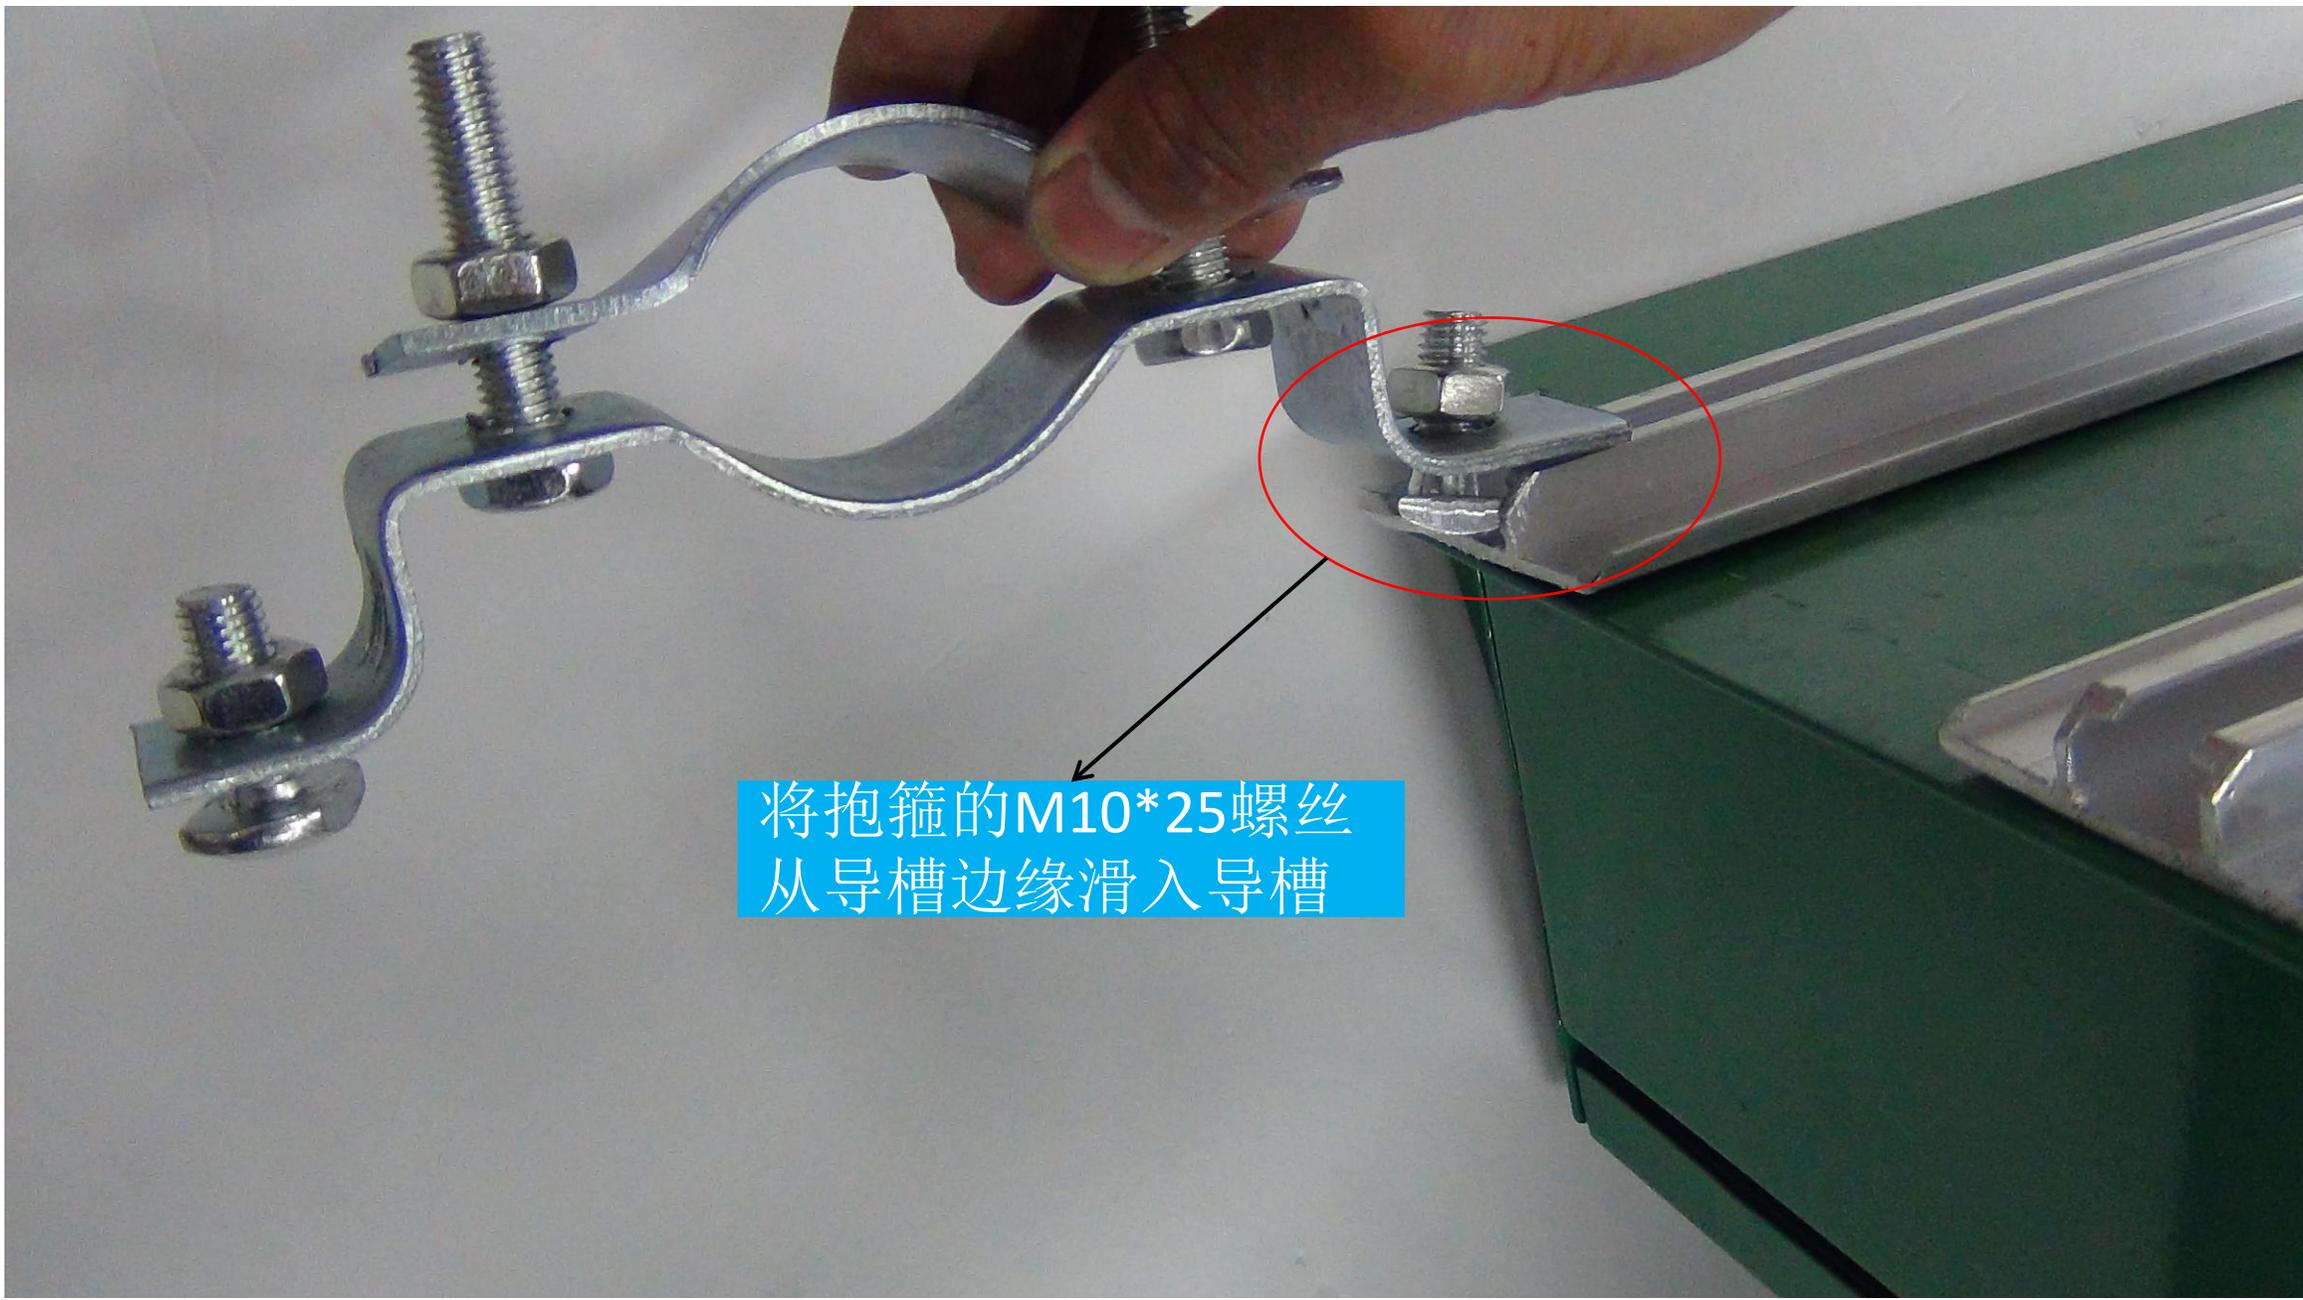


将抱箍的M10*25螺丝
从导槽边缘滑入导槽

2. 将抱箍滑入导槽中间位置

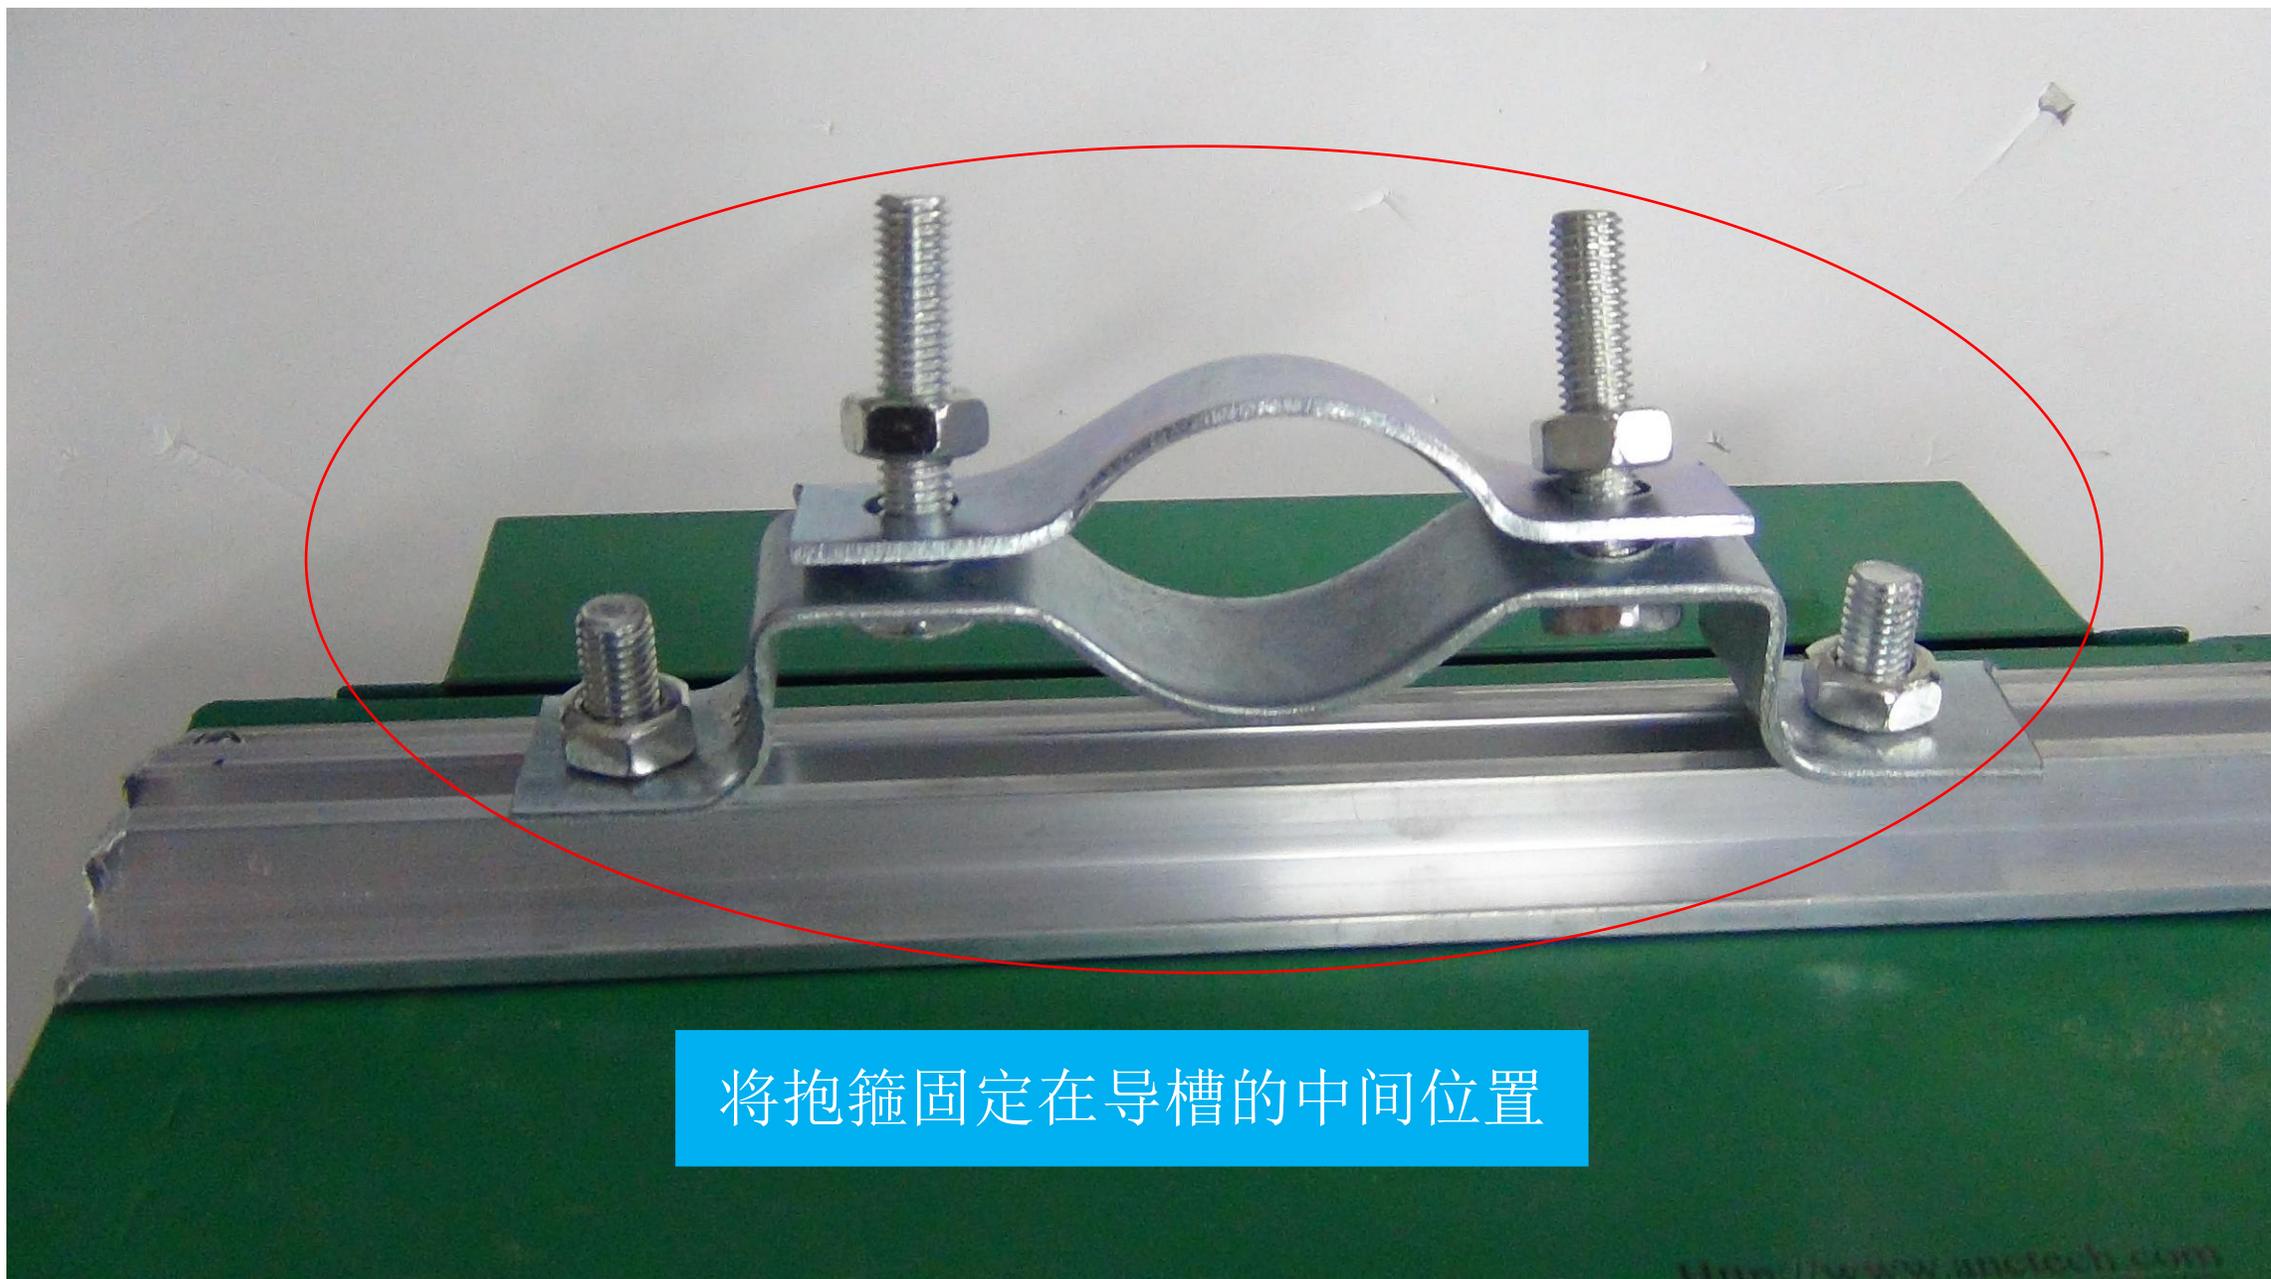

3. 拧紧M10*25螺丝固定抱箍

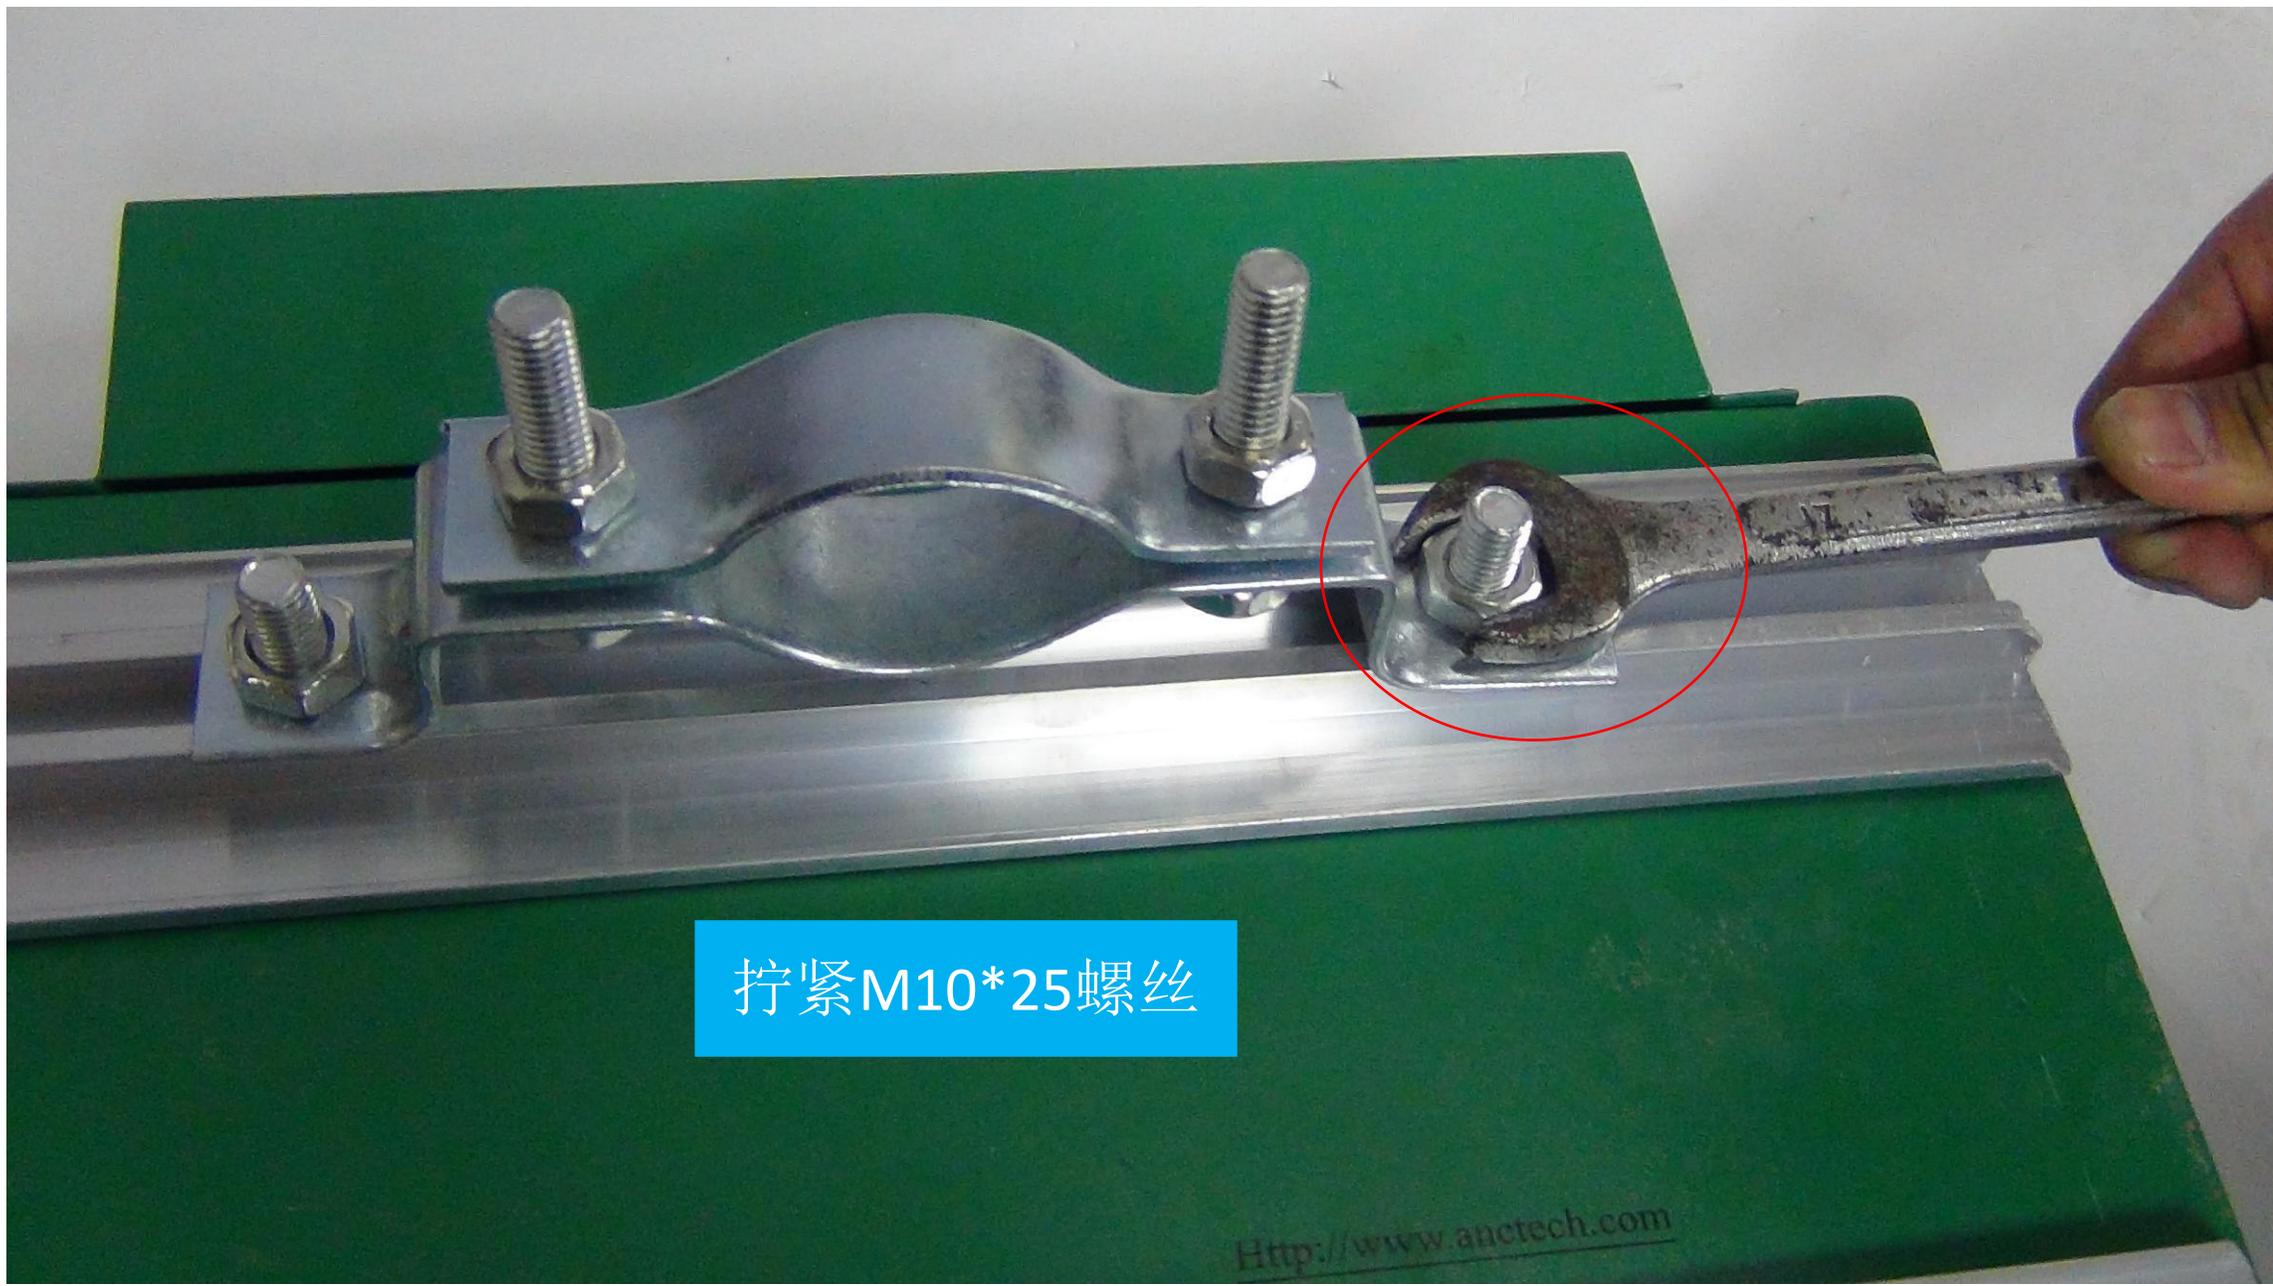


拧紧M10*25螺丝

4. 两个抱箍都固定好之后，第一步完成。



5. 将金属管穿过抱箍（金属管直径：35MM~60MM）

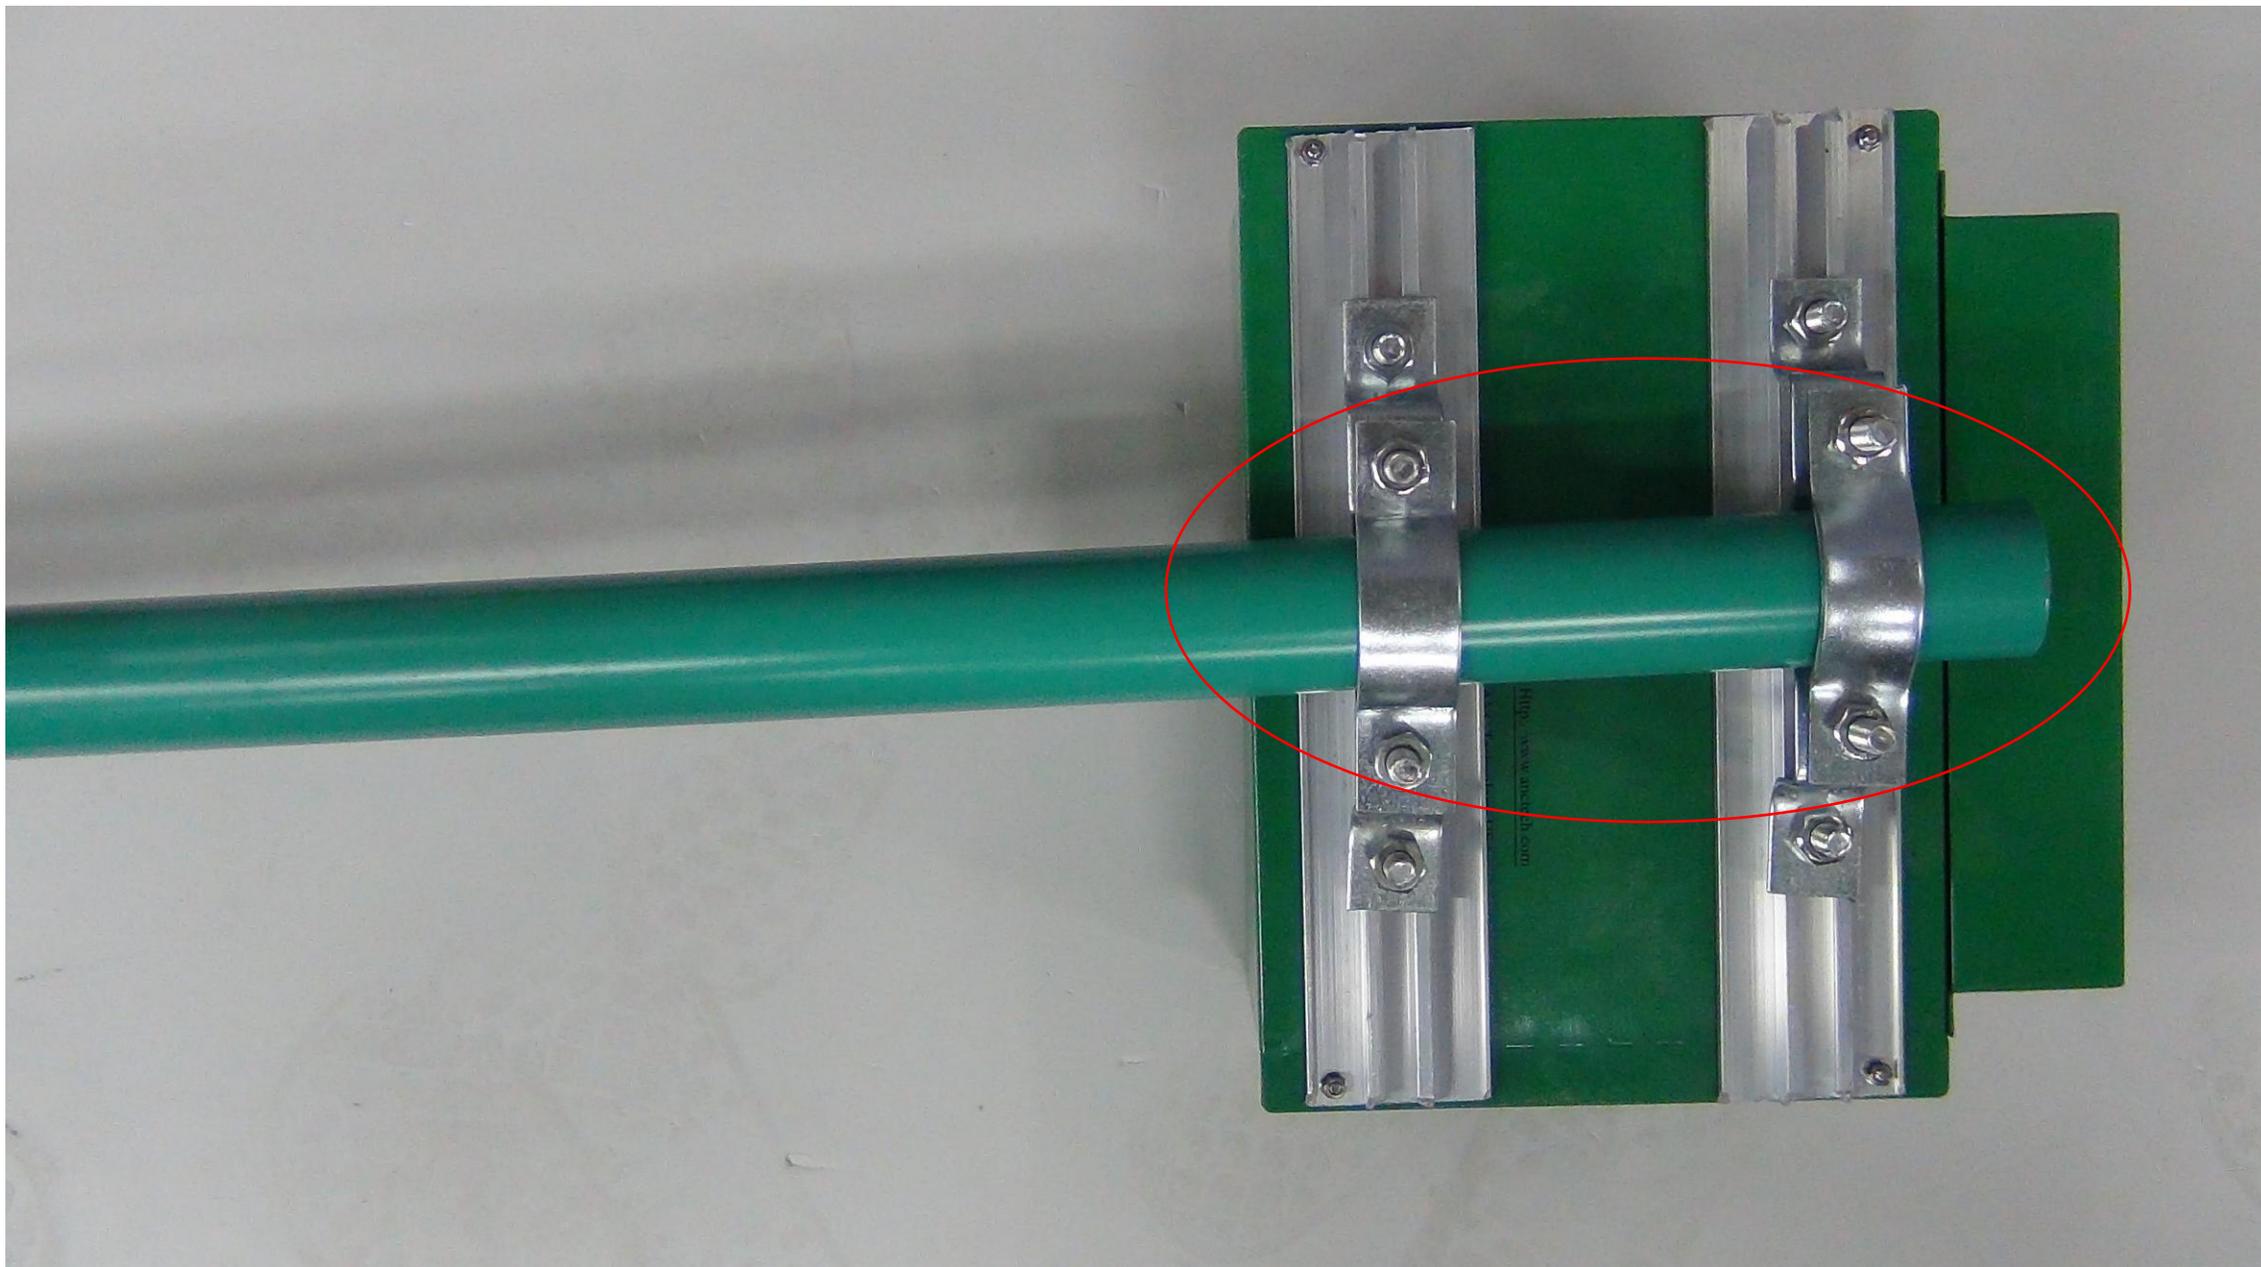


6. 金属管调整到合适位置，用工具拧紧将M10*50螺丝。



7. 将金属管竖直固定到坚硬地面或水泥墩即可。

请参考下图已经安装好的成品图和安装图解。

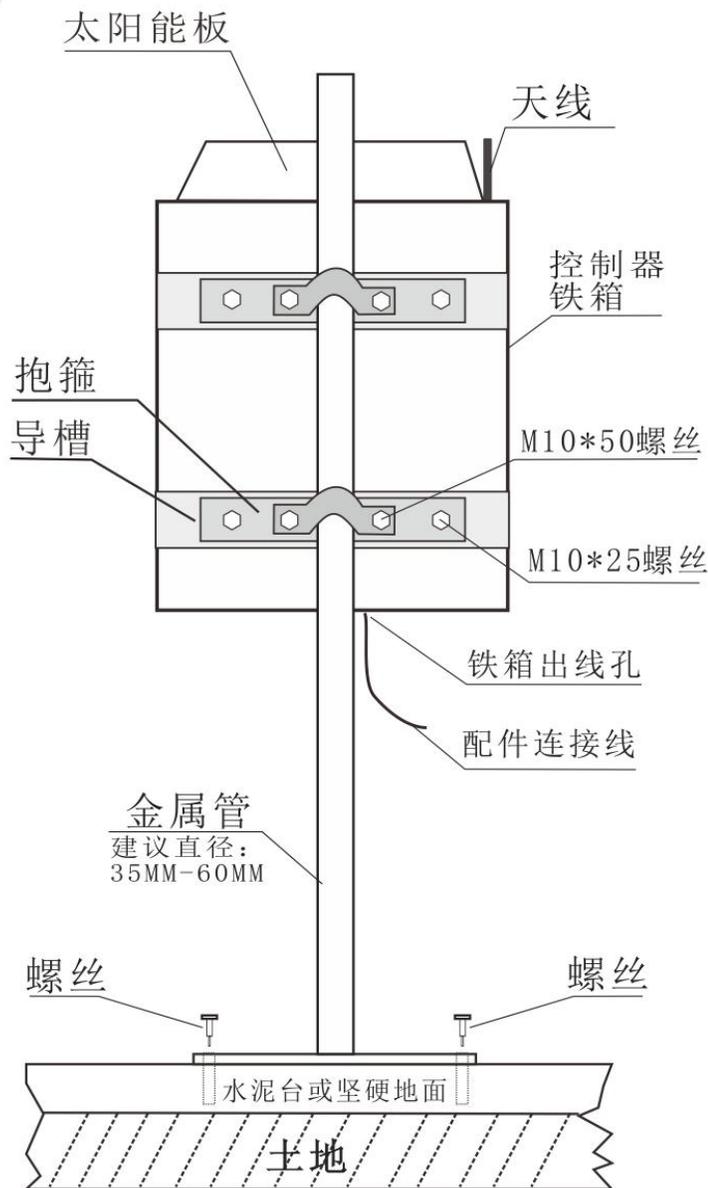

绿色铁箱安装示意图

零件规格及数量:

1. 导槽: 1对 (已固定到铁箱)
2. 抱箍: 1对
3. M10*50六角螺丝: 2颗
4. M10*25六角螺丝: 2颗
5. 用户需准备的金属管直径: 35MM-60MM

安装说明:

左图所示为使用金属管固定控制箱的示意图。

具体安装步骤如下:

1. 将抱箍滑入控制器背后的导槽的中间位置, 拧紧M10*25螺丝固定好。
2. 将金属管穿过控制箱背后的抱箍并固定, 拧紧抱箍上的M10*50螺丝, 用户可根据实际情况调整铁箱的高度。
3. 铁箱固定好之后, 将金属管竖立并固定在水泥台或其他坚硬地表即可。

备注: 本示意图仅供参考, 用户可根据现场环境调整安装步骤。

特别说明：

本教程适用于艾美克系列产品FMP-Solar-MB/MS4V-Solar-MB/GG-004C系列/MS4VP等产品外箱的安装使用。